RFG293HA

Refrigerador
Manual de usuario

SPANISH

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

ENERGY STAR

SAMSUNG

Características de su nuevo refrigerador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU NUEVO REFRIGERADOR

Su refrigerador Samsung de tres puertas está equipado con multitud de características innovadoras de almacenamiento y eficiencia energética.

- **Sistema de doble enfriamiento**
  El refrigerador y la nevera disponen de evaporadores independientes. Gracias a este sistema de enfriamiento, la nerera y el refrigerador refrigeran de forma más eficiente. Además, este sistema de flujo de aire independiente evita que los olores de los alimentos situados en uno de los compartimentos penetren en el resto.
- **Cool Select Pantry^{PLUS}**
  El Cool Select Pantry^{PLUS} es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable.
- **Espacio más grande y ancho**
  Las zonas de balda ancha y despensa proporcionan suficiente espacio para artículos más grandes, como cajas de pizza, etc. La gaveta ancha la nevera proporciona,asimismo, espacio suficiente para 2 ó 3 pavos.
- **Cierre automático de seguridad**
  La función Secure Auto Close cierra automáticamente una puerta ligeramente abierta.
- **Máquina de hielo compacta**
  La máquina de hielo puede dispensar cubitos o hielo picado.
- **Pantalla de visualización y control de temperatura digital**
- **Sistema de filtrado de agua**
- **Sistema de Filtración de Agua Slim**
  Se coloca un filtro de agua fino entre los cajones para fruta y verdura, de modo que pueda cambiar el filtro cómodamente sin retirar los alimentos del refrigerador.
- **Compartimento inclinable**
  El compartimento inclinable puede usarse para almacenar una pizza de 40,6 cm (16”).
- **Gaveta de extracción automática**
  El cajón superior del congelador sale automáticamente cuando se abre la puerta del congelador.
- **Gaveta de gran extensión**
  Un gran cajón extraíble para facilitar la organización del congelador
- **Sistema de abertura EZ – (fácil)**
  Le permite abrir la puerta del congelador sin esfuerzo.
- **Energy star**
  La etiqueta Energy star de este producto puede hacer que ahorre en su factura eléctrica.

SAMSUNG

Para facilitar futuras consultas, escriba el modelo y el número de serie a continuación, que podrá encontrar en el lateral izquierdo del refrigerador.

Nº de modelo #_____

Nº de serie # _____

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de utilizar su nuevo frigorífico Samsung de puerta francesa, lea este manual detenidamente para aprovechar de forma segura y eficaz las características y funciones que le ofrece su nuevo frigorífico.

Este aparato no podrá ser utilizado por personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sea bajo la supervisión de una persona responsable o tras haber recibido las instrucciones necesarias.
Debido a que las siguientes instrucciones cubren varios modelos, las características de su frigorífico podrían variar ligeramente con respecto al frigorífico descrito en este manual. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en el número 1-800-SAMSUNG o encuentre información online en www.samsung.com.

Símbolos y medidas de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas graves o peligro de muerte.
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar lesiones físicas leves o daños materiales.

	NO intentar.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared.
	Asegurarse de que el refrigerador está conectado a tierra para evitar choques eléctricos.
	Póngase en contacto con el centro de asistencia para obtener ayuda.
	Nota

Estas señales de advertencia están destinadas a la prevención de lesiones personales y a terceros. Sígalas atentamente.
Tras leer esta sección, guárdela en lugar seguro para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES IMPORTANTES DE ADVERTENCIA RELATIVAS A LA INSTALACIÓN

- **No instale el refrigerador en lugares húmedos o en los que pudiera ponerse en contacto con agua.**
  - Un aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas podría provocar un choque eléctrico o incendio.
- **No coloque este refrigerador en lugares donde quedase expuesto la luz directa del sol o a fuentes de calor procedentes de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.**
- No conecte varios aparatos en la misma toma múltiple. El frigorífico se conectará siempre en una toma eléctrica individual con una tensión que se corresponda con la indicada en la placa de características del frigorífico.
  - Esto proporciona el mejor rendimiento y evita además la sobrecarga de los circuitos de cableado de su hogar, que podría ser causa de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.

Información de seguridad

- **Si el tomacorriente estuviera suelto, no enchufe el cable de alimentación.**
  - Existe riesgo de choque eléctrico o incendio.
- **No use un cable agrietado o con daños abrasivos en su longitud o extremos.**
- **No doble excesivamente ni coloque artículos pesados sobre el cable de alimentación.**
- **No desenchufe su refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el tomacorriente firmemente y tire de él para extraerlo de la pared.**
  - Los daños en el cable pueden ocasionar cortocircuitos, incendios o choques eléctricos.
- **No use aerosoles cerca del refrigerador.**
  - El uso de aerosoles en las proximidades del refrigerador podría provocar explosiones o incendios.

- **Este refrigerador debe estar situado e instalado correctamente conforme al manual, antes de ponerlo en servicio.**
- **Conecte el cable de alimentación en posición correcta con el cable colgando.**
  - Si conecta el cable de alimentación al revés, podría seccionarse provocando incendios o choques eléctricos.
- **Al desplazar el refrigerador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.**
  - Esto provocaría riesgo de incendio.
- **Asegúrese de que el tomacorriente no quede aplastado o dañado por la parte posterior del refrigerador.**
- **Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.**
  - Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño cubre su cabeza con los materiales de embalaje.
- **El electrodoméstico debe instalarse de tal forma que resulte sencillo acceder al tomacorriente tras la instalación.**
- **Debe retirarse todo el film plástico de protección antes de enchufar inicialmente el producto.**

- **El refrigerador debe ser conectado a tierra por seguridad.**
  - Asegúrese siempre de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar cualquier pieza del mismo. Las fugas de corriente pueden ocasionar choques eléctricos graves.
- **No use nunca conductos de gas, líneas de teléfono u otros captadores potenciales de rayos como mecanismo de puesta a tierra.**
  - Un uso incorrecto del tomacorriente de puesta a tierra puede suponer un riesgo de choque eléctrico. Si fuese necesario usar una alargadera, use únicamente una de 3 cables que disponga de un conector de 3 clavijas con toma de tierra y una toma eléctrica de 3 ranuras que acepte el conector del electrodoméstico. El régimen indicado de la alargadera debe ser de 115 V~120 V de CA, 10 A o superior. Si se usa un adaptador de puesta a tierra, asegúrese de que la caja de la toma eléctrica disponga de conexión completa a tierra.
- **Si el cable de alimentación estuviera dañado, hágalo reemplazar inmediatamente por el fabricante o por su técnico de servicio.**

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A LA INSTALACIÓN

- **Deje espacio suficiente para instalar el refrigerador sobre una superficie plana.**
  - Si su refrigerador no está nivelado, el sistema de refrigeración interno puede no funcionar correctamente.
- **Mantenga libre de obstrucciones la abertura de ventilación del armario del aparato o la estructura de montaje.**
- **Deje reposar el electrodoméstico durante 2 horas tras la instalación.**

ADVERTENCIA SEÑALES IMPORTANTES DE ADVERTENCIA RELATIVAS AL USO

- **No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.**
- **No almacene artículos sobre la parte superior del electrodoméstico.**
  - Al abrir o cerrar la puerta, dichos artículos pueden caer, ocasionando lesiones físicas o daños materiales.
- **No introduzca un recipiente lleno de agua en el refrigerador.**
  - Si se derrama, existe riesgo de incendio o choque eléctrico.
- **Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.**
- **No deje que los niños se descuelguen de la puerta. Podría ocasionar una lesión grave.**
- **No permita que los niños accedan al interior del refrigerador. Existe riesgo de que los niños queden atrapados.**

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES IMPORTANTES DE ADVERTENCIA RELATIVAS AL USO

- **No introduzca las manos en la parte inferior del electrodoméstico.**
  - Los bordes afilados podrían ocasionar lesiones físicas.
- **No permita a los niños subirse sobre la tapa de un cajón.**
  - La gaveta podría romperse y que resbalasen.
- **No sobrecargue de comida el refrigerador.**
  - Al abrir la puerta, algún artículo podría caer provocando lesiones físicas o daños materiales.
- **No toque las paredes interiores de la heladera ni productos almacenados en el mismo con las manos húmedas.**
  - Podría ser causa de lesiones por congelación.
- **No coloque los dedos u otros objetos en el orificio del dispensador de agua, conducto de hielo o recipiente de la máquina de hielo.**
  - Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.
- **No utilice gases inflamables cerca del frigorífico.**
  - Existe riesgo de explosión o incendio.
- **No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.**
  - El almacenaje de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares puede provocar explosiones.
- **No guarde productos farmacéuticos, materiales científicos o productos sensibles a la temperatura en el frigorífico.**
  - Los productos que precisan controles de temperatura estrictos no deben almacenarse en el refrigerador.
- **No coloque ni use dispositivos eléctricos en el interior del refrigerador, a menos que esté recomendado por el fabricante.**
- **No emplee dispositivos mecánicos o cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelación, a excepción de los recomendados por el fabricante.**
- **No dañe el circuito del refrigerante.**

- **No desmonte ni repare el refrigerador por sus propios medios.**
  - Corre el riesgo de provocar un incendio, averías o lesionarse.
  - Cuando no se iluminen los LED interiores o exteriores, póngase en contacto con un servicio técnico.

- **Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.**
- **Las botellas deben almacenarse unas junto a otras para evitar posibles caídas.**
- **Este producto ha sido diseñado exclusivamente para el almacenamiento de comida en un entorno doméstico.**
- **Si detecta una fuga de gas, evite las llamas abiertas o fuentes potenciales de ignición y airee durante varios minutos, la estancia en la que se encuentre el electrodoméstico.**
- **Use únicamente luces LED suministradas por el fabricante o por un agente de servicio.**

- **Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de cambiar las luces interiores del refrigerador.**
  - De lo contrario, existe riesgo de choque eléctrico.

- **Si se percibiese olor a quemado o a humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.**
- **Si experimenta dificultades para cambiar la luz, póngase en contacto con un servicio técnico.**
- **Si el producto está equipado con lámparas de LED, no desmonte la tapa y la lámpara de LED usted mismo.**
  - Póngase en contacto con su agente de servicio.
- **Si hay polvo o agua en el frigorífico, desconecte el enchufe, y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.**
  - De lo contrario, existe riesgo de incendio.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS AL USO

- **No vuelva a congelar alimentos descongelados por completo previamente.**
  No introduzca en el compartimento de la heladera bebidas carbonatadas o efervescentes.
  No introduzca botellas o envases de cristal en la heladera.
  - Al congelarse el contenido, el cristal podría romperse provocando lesiones físicas.

Información de seguridad

- **Garantía de servicio y modificación.**
  - Cualquier cambio o modificación realizados por un tercero en el aparato acabado, quedará fuera del servicio en garantía de Samsung, y Samsung tampoco se hará responsable de los problemas de seguridad resultantes de modificaciones realizadas por un tercero.
- **No bloquee las aberturas de ventilación.**
  - Si las aberturas de ventilación fuesen bloqueadas, especialmente con bolsas de plástico, el refrigerador puede sobrerefrigerarse. Si este período de refrigeración durase demasiado, el filtro de agua podría romperse provocando fugas de agua.
- **Si desconectase el refrigerador del suministro eléctrico, deberá esperar al menos cinco minutos para volver a enchufarlo.**
- **Si tiene previsto estar fuera durante un periodo de tiempo prolongado o si no va a utilizar el frigorífico durante mucho tiempo, deberá vaciarlo y desenchufarlo.**
  - Si deja el frigorífico durante mucho tiempo en funcionamiento sin usarlo, puede deteriorarse el aislamiento y causar un incendio.
  - Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas.
  - De lo contrario, pueden producirse olor y moho.
- **Para lograr un rendimiento óptimo del producto:**
  - No coloque alimentos demasiado cerca de las salidas de ventilación de la parte trasera del aparato, porque pueden obstruir la circulación de aire en el compartimento del refrigerador.
  - Envuelva los alimentos o colóquelos en recipientes herméticos antes de ponerlos en el refrigerador.
- **Llene el depósito de agua, la bandeja de hielo y los cubitos de hielo sólo con agua potable.**
- **Si el frigorífico se inunda, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.**

- **No pulverice agua directamente en el interior o el exterior del frigorífico.**
  - Existe riesgo de choque eléctrico o incendio.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A LA LIMPIEZA

- **No pulverice agua directamente en el interior o el exterior del frigorífico.**
  - Existe riesgo de incendio o choque eléctrico.

- **Retire cualquier material extraño o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado o húmedo para limpiar el enchufe.**
  - De lo contrario, existe riesgo de descargas eléctricas.

- **Desenchufe el frigorífico antes de limpiar o realizar reparaciones.**

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES RELATIVAS AL DESECHO

- **Riesgo de que los niños queden atrapados. antes de desechar su antiguo refrigerador o heladera.**
  - Desmonte las puertas.
  - Deje colocadas las estanterías para que los niños no puedan introducirse fácilmente en el interior.
- **Deseche el material de embalaje de este producto en un modo respetuoso con el medio ambiente.**
- **Deje colocadas las estanterías para que los niños no puedan introducirse fácilmente en el interior. Asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior del electrodoméstico está dañado antes de deshacerse de él.**
- **Al desechar éste refrigerador, desmonte la puerta, sellos y su cierre de tal forma que los niños pequeños, o animales, no puedan quedar atrapados en su interior por accidente. Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.**
- **Se usa Ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento de eliminación especial. Por favor, póngase en contacto con autoridades locales para conocer las instrucciones de eliminación ecológica de este producto. Asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior del refrigerador esté dañado antes de desecharlo.**

Índice

SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR

08

08 Preparativos para instalar el refrigerador
09 Accesorios y herramientas necesarias
09 Desmontaje de las puertas del refrigerador
11 Montar la gaveta de la nevera
12 Desmontaje de las puertas del refrigerador
14 Montaje de la gaveta de la nevera
15 Ajuste del nivel
16 Realización de ajustes menores entre puertas
17 Ajuste del nivel de la gaveta de la nevera
18 Instalación del kit de línea de agua
19 Conexión de la línea de alimentación de agua al frigorífico
20 Preparación

FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE TRES PUERTAS

21

21 Uso del panel de control
26 Partes y funciones
27 Almacenaje de alimentos en el refrigerador
27 Almacenaje de alimentos en la gaveta de la nevera
28 Uso del Cool select pantry PLUS
29 Desmontaje de los accesorios del refrigerador
30 Uso las puertas
30 Uso del compartimento inclinable
31 Desmontaje de los accesorios de la refrigerador
32 Consejos útiles para el almacenaje de alimentos
34 Limpieza del refrigerador

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

35

35 Solución de problemas

GARANTÍA

36

Instalación de su refrigerador de tres puertas

PREPARATIVOS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR

Felicidades por la adquisición de su refrigerador Samsung de tres puertas. Esperamos que disfrute de las características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico tiene que ofrecer.

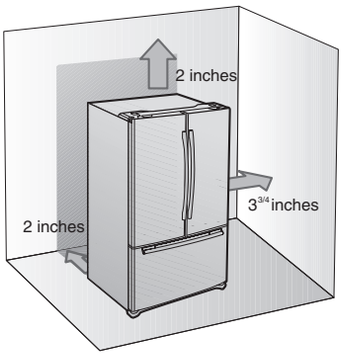

Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador

- Un emplazamiento de fácil acceso para el suministro de agua.
- Un emplazamiento sin exposición directa a la luz solar.
- Un emplazamiento que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Un emplazamiento con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse con facilidad.
- Deje espacio suficiente a la derecha, izquierda y por arriba para la circulación del aire.
- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio

Si su refrigerador dispone de una máquina de hielo, deje más espacio libre en la parte posterior para las conexiones de la toma de agua. Al instalar su refrigerador junto a una pared fija, debe dejarse un espacio libre mínimo de 3 ¾" (95 mm) entre el refrigerador y la pared, para permitir la apertura de la puerta.

Antes que nada: asegúrese de poder mover fácilmente su refrigerador hasta su posición final, midiendo puertas de entrada (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc. El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

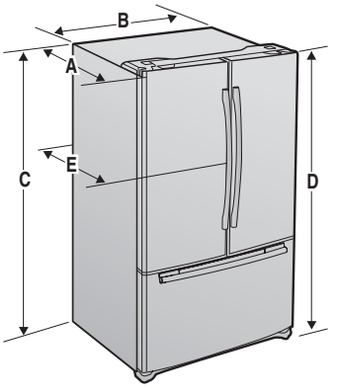

El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

MODELO	Profundidad "A"	Ancho "B"	Altura "C"	Altura total "D"	Profundidad "E"
RFG293HA	32.91" (836mm)	35.75" (908mm)	68.66" (1744mm)	69.84" (1774mm)	35.63" (905mm)

- Mantenga despejado el lado derecho, izquierdo, posterior y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener una factura eléctrica más baja.
- No instale el refrigerador en un emplazamiento donde la temperatura pueda ser inferior a 50° F (10° C).
- No instale el refrigerador en lugares potencialmente húmedos.

PRE CAUCIÓN

Al desplazar el refrigerador
Para evitar daños en el piso, asegúrese de que los pies de ajuste frontales están en su posición más elevada (por encima del piso). Examine la sección "Ajuste de las puertas" del manual (en la página 15).

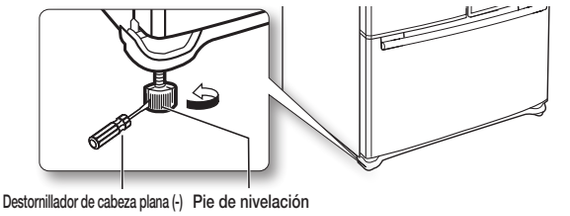

PISO

Para una correcta instalación, este frigorífico debe colocarse sobre una superficie nivelada de material duro a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie tendrá la resistencia suficiente para soportar un frigorífico totalmente cargado, o aproximadamente 150 kg. Para proteger el acabado del suelo, corte una sección grande de cartón y colóquela debajo del frigorífico mientras esté trabajando con él. Para mover el frigorífico, tire y empuje con el frigorífico recto. No lo mueva de un lado a otro.

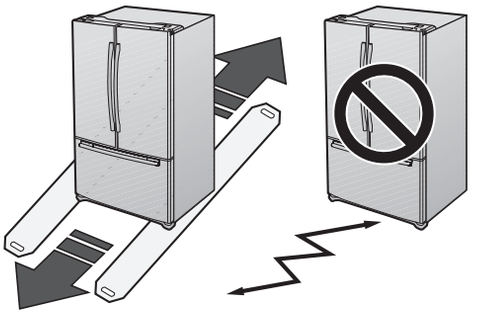

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Asegúrese de que se incluyen los siguientes accesorios con su frigorífico:

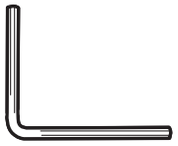

Hex wrench

Fastener

Compression fitting

Compression nut

Required Tools(Not provided)

Necesitará las siguientes herramientas para realizar la instalación del frigorífico:

Philips screwdriver(+)

Flat-blade screwdriver(-)

Socket wrench (10mm)

Pliers

Allen wrench(3/16”)
(5mm)

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Algunas instalaciones requieren el desmontaje de la puerta para poder transportar el refrigerador hasta su emplazamiento final. No desmonte la puerta/gaveta si no es necesario. Antes de desmontar la puerta/gaveta, asegúrese de haber leído los siguientes puntos.

ADVERTENCIA Desconecte el suministro del refrigerador antes de desmontar la puerta o la gaveta.

- Tenga cuidado de no dejar caer, dañar o arañar la puerta/gaveta durante el proceso de desmontaje.
- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta, arañarla ni dañarla durante el desmontaje de la puerta/gaveta.
- Vuelva a montar correctamente la puerta/gaveta para evitar:
  - Humedad procedente del escape de aire.
  - Una alineación desigual de la puerta.
  - Gastos de energía debido a un sellado incorrecto de la puerta.

Desmontar las puertas del refrigerador

ADVERTENCIA Tenga cuidado de no dejar caer ni arañar las puertas durante el proceso de desmontaje.

Desmontaje de las puertas del refrigerador

1. Con la puerta abierta, retire la tapa superior del cuadro (1) mediante el screwdriver(-), de cabeza plana y cierre la puerta. Retire los 3 tornillos que sujetan la tapa de tabla hacia abajo (2) y darle la vuelta con varios cables conectados.

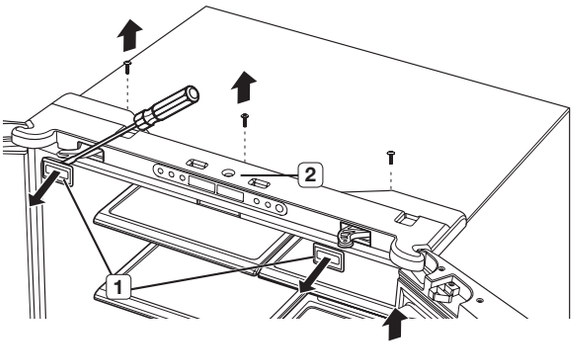

Instalación de su refrigerador de tres puertas

2. Desconecte dos conectores (3) sobre las dos puertas laterales. y uno connertor (4) en la puerta del lado izquierdo.

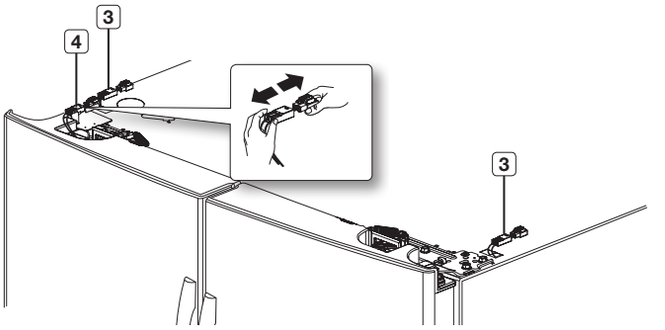

3. Extraiga los 3 pernos hexagonales (5) que se encuentran fijados a las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con una llave de tubo (10mm). Extraiga el perno de puesta a tierra (6) que se encuentra fijado a las bisagras superiores izquierda y derecha de la puerta con un destornillador Philips (+). Retire las bisagras superiores izquierda y derecha (7)de la puerta.

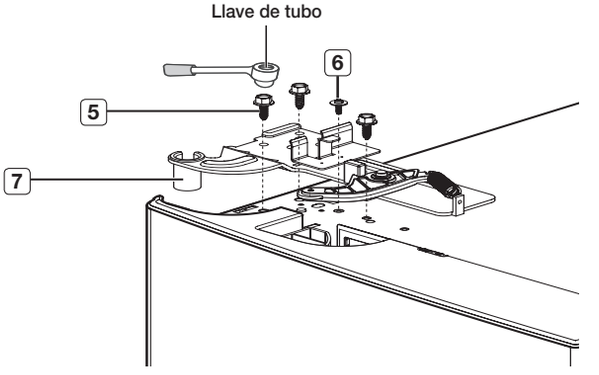

4. Levante la puerta hacia arriba para extraerla.

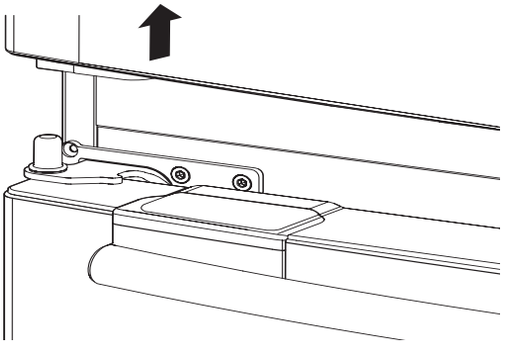

5. Extraiga el perno (8) que se encuentra fijado a las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta con un destornillador Philips (+). Extraiga los 2 pernos hexagonales (9) que se encuentran fijados a las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta con una llave Allen (3/16”). Retire las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta (10).

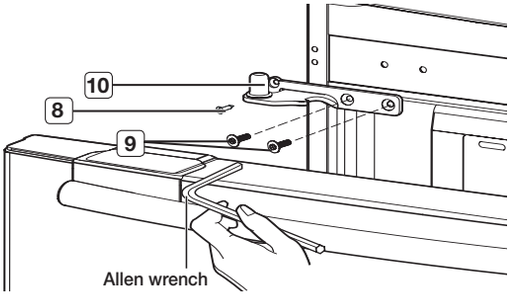

MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA

1. Extraiga el compartimento superior levantándolo.

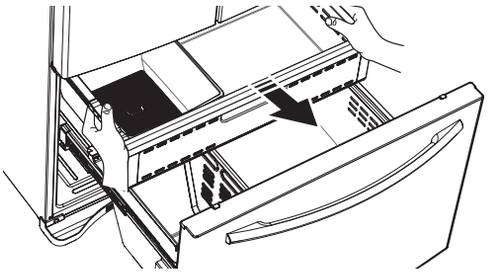

2. Tire ligeramente de la protección izquierda (2) hacia la izquierda, de modo que el alojamiento para pizzas (1) deje espacio suficiente para soltar el gancho. A continuación, tire del alojamiento para pizzas (1) .

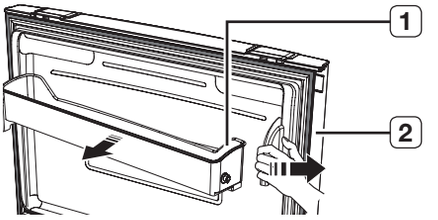

3. Levante la parte inferior de la protección del alojamiento (2) y tire hacia dentro para retirarlo.

   Hazlo otra vez, por el lado derecho.

   PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no romper las piezas.

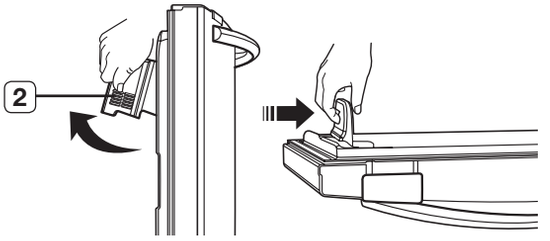

4. Saque la cesta inferior (3) levantándola del sistema de raíles.

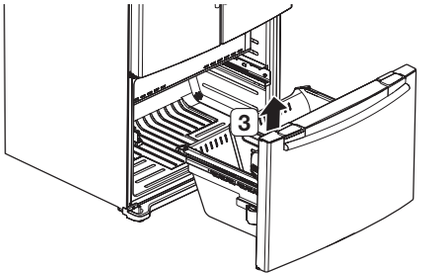

5. Extraiga los 4 pernos de cabeza hexagonal de ambos lados con una llave de tubo (10mm).

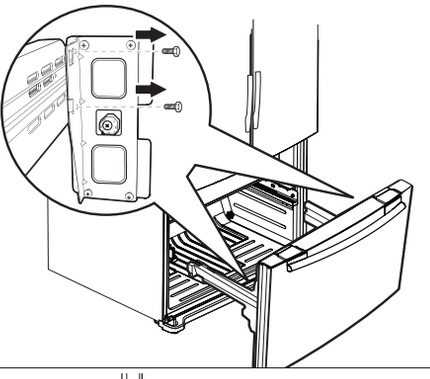

6. Levante la puerta de la heladera de los rieles.

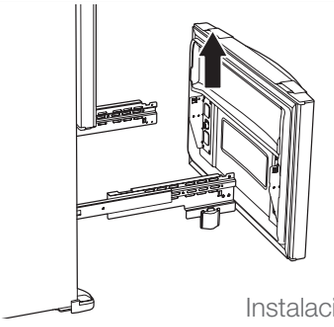

Instalación de su refrigerador de tres puertas

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Montar las puertas del refrigerador

1. Vuelva a colocar las bisagras inferiores derecha e izquierda (1)de las puertas. Con un destornillador de cabeza Phillips, ponga un tornillo (2)en las bisagras inferiores izquierda y derecha de las puertas, y apriete. Introduzca dos tornillos de cabeza hexagonal (3)en las bisagras inferiores derecha e izquierda y apriete con una llave allen de 3/16".

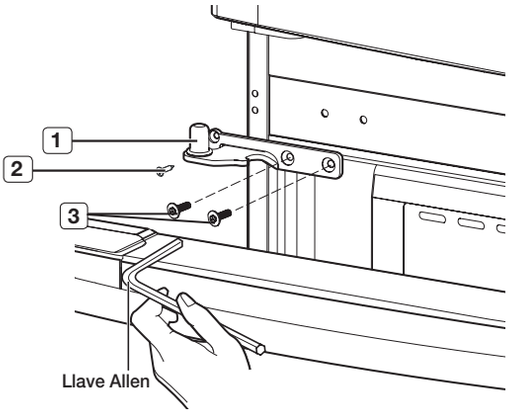

2. Haga coincidir el orificio de la base de la puerta con la bisagra de la misma (1).

   Asegúrese de no perder la tapa de la bisagra que es muy fácil de quitar.

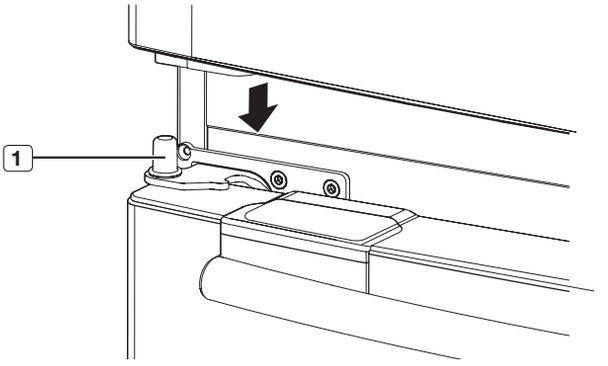

3. Inserte las bisagras superiores (4)en los orificios de la parte superior de las puertas. Introduzca 3 tornillos de cabeza hexagonal (5)en las bisagras superiores derecha e izquierda y apriete con una llave allen de 10 mm. Introduzca el tornillo (6) en las bisagras superiores derecha e izquierda y apriete con un destornillador phillips (+).

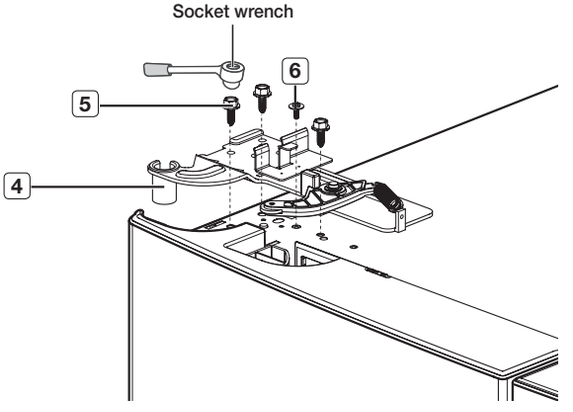

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

4. Conecte el conector (7) en la puerta del lado izquierdo y dos conectores (8) en el lado de las dos puertas.

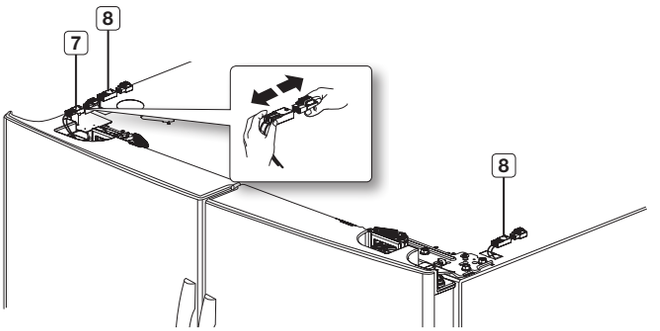

5. Coloque en su posición la placa superior (9).
   Inserte los 3 tornillos en la placa superior, y apriete con un destornillador Phillips (+). Abra la puerta, vuelva a introducir la placa superior (10) y cierre las puertas.

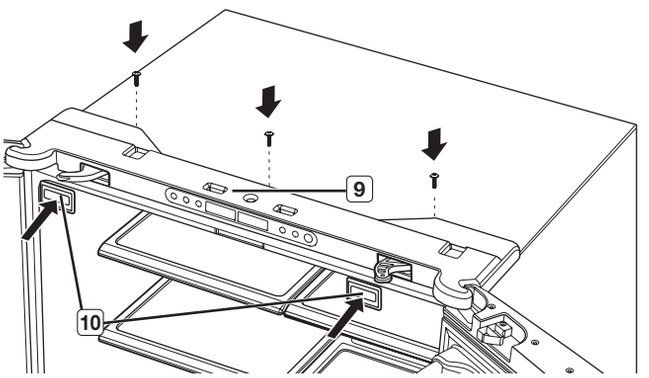

Al volver a montar el cuadro superior, asegúrese de que la cubierta de la bisagra no comprima o dañe los cables.

Tras el montaje, cierre la puerta y compruebe si la puerta tiene holgura entre las juntas o está inclinada. En caso afirmativo, consulte “Ajuste de nivel” en la página 15.

Instalación de su refrigerador de tres puertas

MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA

1. Extraiga completamente los raíles de cada lado de la carcasa.

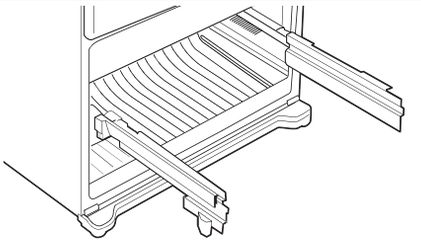

2. Fije la puerta de la nevera sobre las ranuras abiertas de los lados.

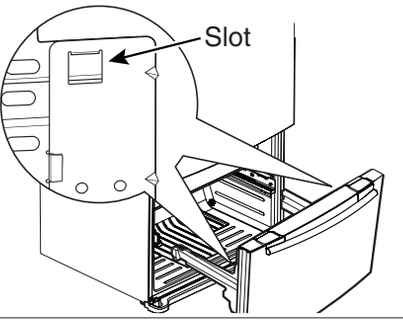

3. Apriete por completo los 4 pernos de cabeza hexagonal con la ayuda de una llave tubular (10mm).

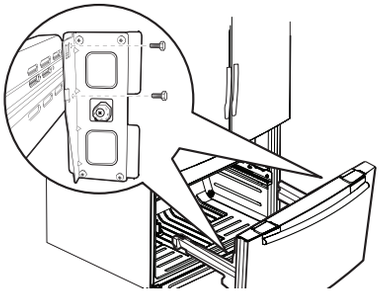

4. Introduzca la cesta inferior ((1)) dentro del sistema de rieles.

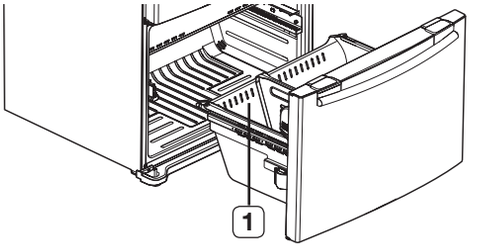

5. Enganche los extremos del compartimento inclinable ((2)) dentro de los soportes ((3)) y empuje hacia abajo hasta situarlo en su lugar.

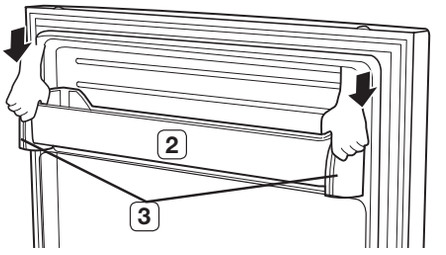

Retire los 2 pedazos de cinta ((4)) adheridos al lateral del compartimento de la gaveta. Vuelva a adherir la cinta en la misma posición al desplazar el refrigerador, para evitar arañazos en el compartimento de la gaveta.

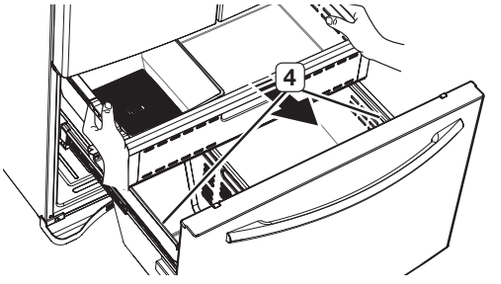

Instalación de su refrigerador de tres puertas

AJUSTE DEL NIVEL

Asegúrese de que esté nivelado para poder realizar los ajustes finales Utilice un nivel para comprobar que el frigorífico esté nivelado, de lado a lado, y de adelante hacia atrás. Si el frigorífico no está nivelado, no será posible que las puertas queden niveladas. Se muestra más adelante un ejemplo para la nivelación del frigorífico si el lado izquierdo está más bajo que lado derecho.

Cómo ajustar el nivel

1. Para desmontar el cajón del congelador, consulte “Paso 1” a “Paso 4 ‘en la página 11.
2. Quite los dos tornillos (1) adjunto a la parte delantera de la pierna cubierta (2) con un destornillador Philips (+).

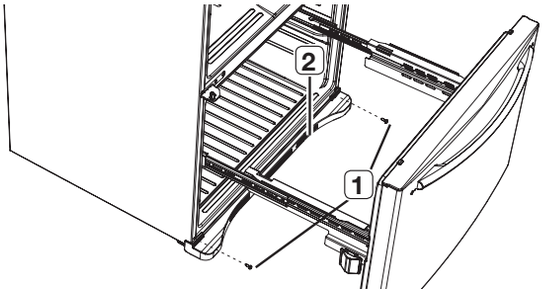

3. Retire la parte delantera de la pierna cubierta (2) por el levantamiento de la parte inferior de la parte delantera de la pierna cubierta hacia arriba y tirando de él hacia fuera.

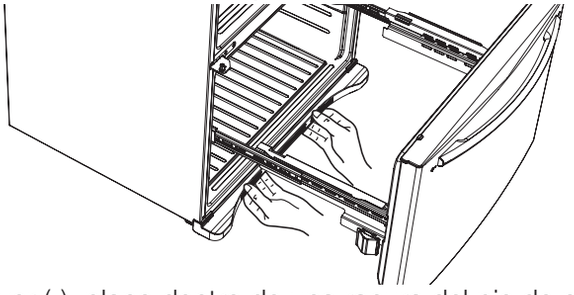

4. Introduzca un screwdriver (-), plano dentro de una ranura del pie de nivelación izquierdo y gírelo en sentido horario u antihorario para nivelar la puerta izquierda. (Gire la palanca en la dirección de las agujas del reloj para bajar el frigorífico, o en la dirección contraria para subirlo).

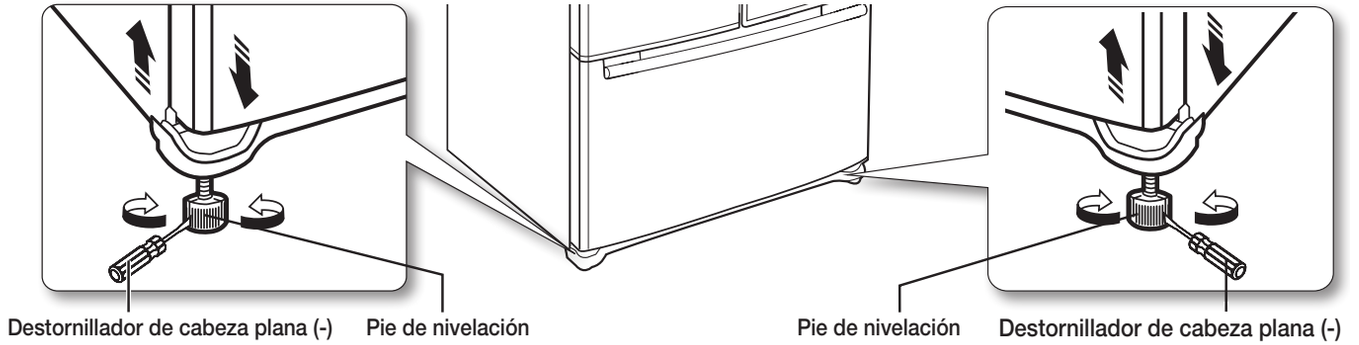

PRECAUCIÓN Las dos palancas de control deben tocar el suelo para evitar posibles lesiones o daños materiales si el frigorífico vuelca.

Si el lado derecho está más bajo, realice el mismo procedimiento, pero con la palanca de control del lado derecho.

Es difícil quitar la parte delantera de la pierna cubierta de el refrigerador, por lo que no recomendamos hacer pequeños ajustes con la palanca de control. En lugar de eso, examine la siguiente página para descubrir la mejor forma de realizar ajustes menores en las puertas.

Instalación de su refrigerador de tres puertas

REALIZACIÓN DE AJUSTES MENORES ENTRE PUERTAS

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para lograr que las puertas estén igualadas de forma uniforme. Si necesita ayuda, revise las secciones anteriores relativas a la nivelación del refrigerador.

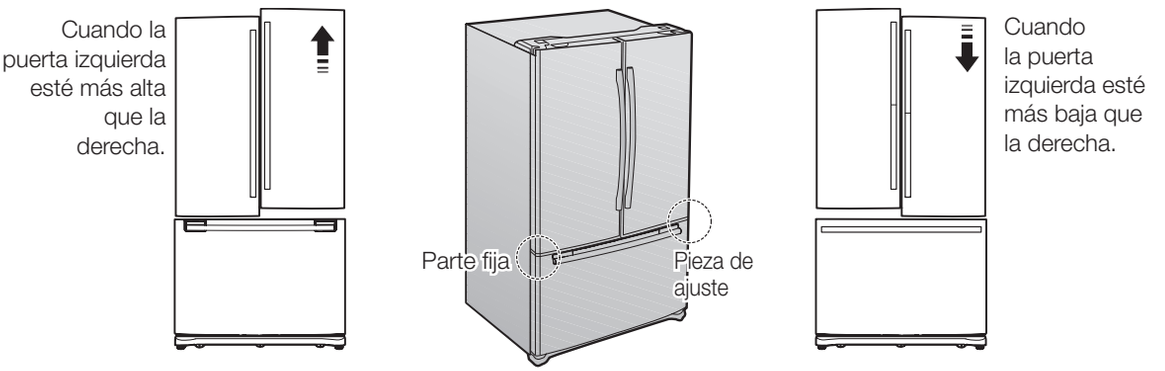
Cuando la puerta izquierda esté más alta que la derecha.
Parte fija
Pieza de ajuste
Cuando la puerta izquierda esté más baja que la derecha.

La puerta de la izquierda es fija. Para hacer ajustes de menor importancia entre las puertas, ajustar sólo la puerta de la derecha.

1. Retire el cajón del congelador (1) para exponer la bisagra inferior (2) .
2. Introduzca la llave Allen (3/16") incluida (3) dentro del eje (4) de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando la llave Allen (3) en sentido horario ( ) o antihorario ( ).

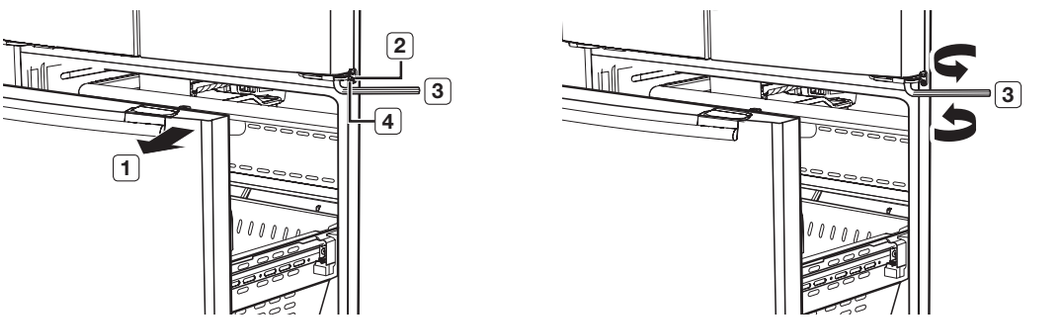

Al girar la llave Allen en sentido antihorario( ), la puerta se desplazará hacia arriba.

4. Tras ajustar las puertas, introduzca el mecanismo de cierre incluido (6) usando un alicate (5) en el hueco entre el anillo de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8). El número de mecanismos de cierre a insertar, dependerá del hueco.

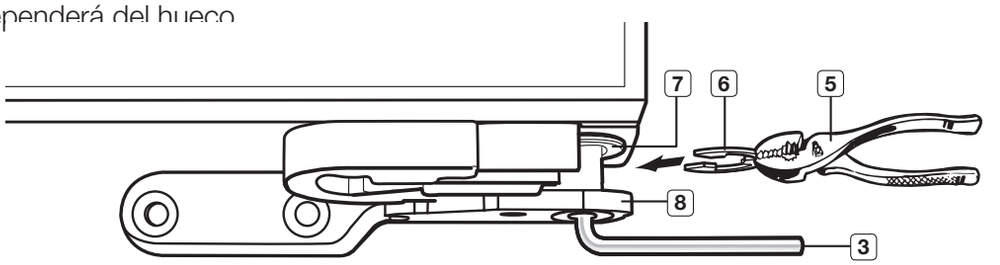

Con el refrigerador se incluyen dos mecanismos de cierre. El grosor de cada anillo de sujeción es de 1mm (0,04 pulgadas).

Instalación de su refrigerador de tres puertas

AJUSTE DEL NIVEL DE LA GAVETA DE LA NEVERA

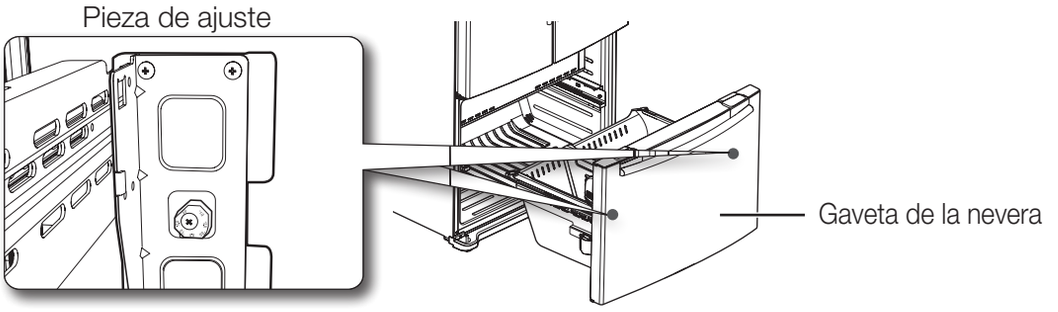

1. Localice el regulador de altura (1) en la gaveta de la nevera.
   Desenrosque parcialmente los 8 pernos Philips (2) para aflojar la puerta.

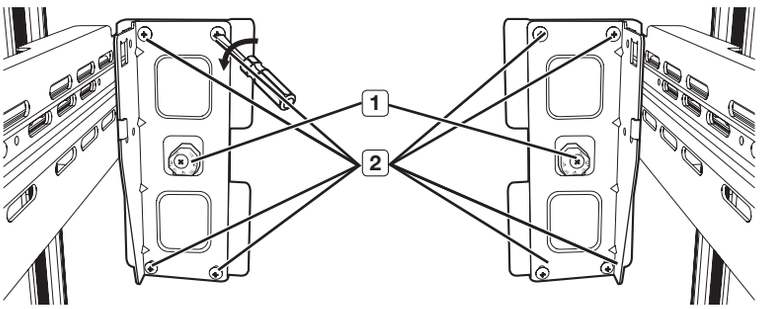

2. Afloje el perno de control (3) con un destornillador Philips(+).

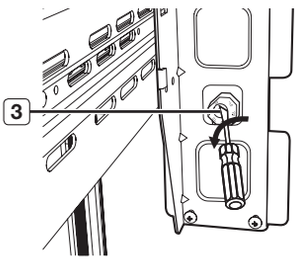

3. Busque el mejor nivel de ajuste para la inclinación de la puerta.

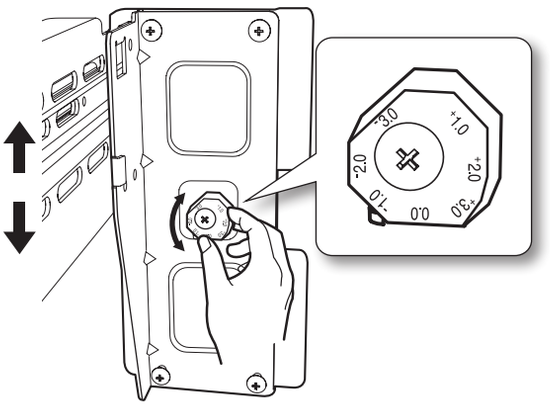

Ejemplo) La inclinación es de es de 2 mm(0,08 pulgadas) aproximadamente, como se indica a continuación.

- Gire el ajuste de altura a -2,0 para reducir la inclinación de la puerta.

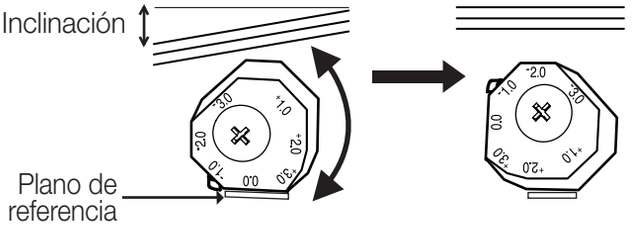

➞ Tras el ajuste, apriete el perno de control (3) y, a continuación, los pernos Philips.

Instalación de su refrigerador de tres puertas

INSTALACIÓN DEL KIT DE LÍNEA DE AGUA

Para fomentar una mejor salud, el filtro de agua Samsung elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para lograr esto último, debe adquirir un sistema purificador de agua.

Para producir hielo correctamente, se necesita una presión de agua del 20~125 psi.
Con estos valores de presióni, un vaso de 170 cc (5.75 oz.) se llena en unos 10 segundos.

Si la zona de instalación del refrigerador dispone de una presión baja de agua (por debajo de 20 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

En su distribuidor encontrará disponibles kits de instalación para la toma de agua por un coste adicional. Recomendamos usar un kit de instalación de toma de agua que disponga de tubos de cobre y de tuercas de compresión de ¼".

Conexión de la toma de suministro de agua

1. Primero, corte el suministro de agua principal.

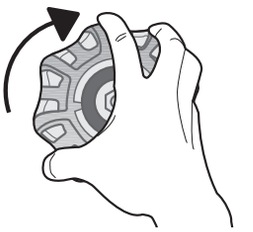

2. Localice la toma de agua fría potable más cercana e instale la abrazadera para tubos y la válvula de cierre.

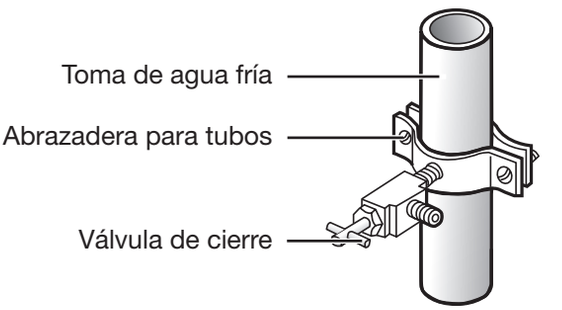

3. Conecte el kit de la instalación de la línea de agua a la llave de paso. Compruebe que no haya fugas y vaya a Conexión de la línea de suministro de agua al frigorífico en la página siguiente.

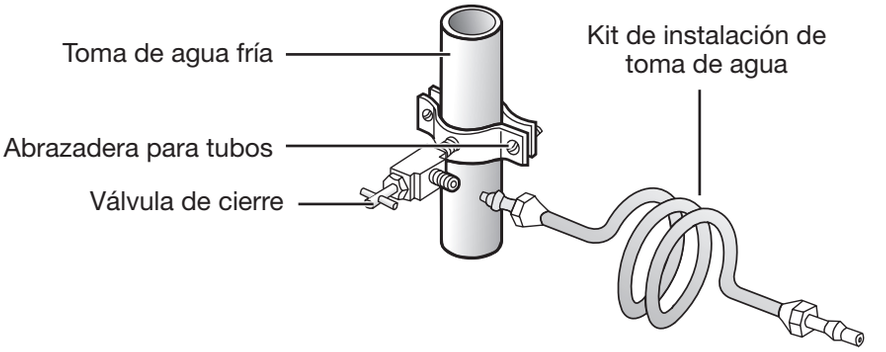

Instalación de su refrigerador de tres puertas

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AL FRIGORÍFICO

Conexión de la toma de agua al refrigerador

Deberá adquirir varios elementos para realizar esta conexión. Podrá encontrar estos elementos a la venta en forma de kit, en su ferretería habitual.

Uso de tubo de cobre	Uso de tubo de plástico
• Tubo de cobre de ¼” • Tuerca de compresión de ¼” (2 unidades) • Férula (2 unidades)	• Tubo de plástico de ¼” → Extremo moldeado (bulbo) • Tuerca de compresión de ¼” (2 unidades)

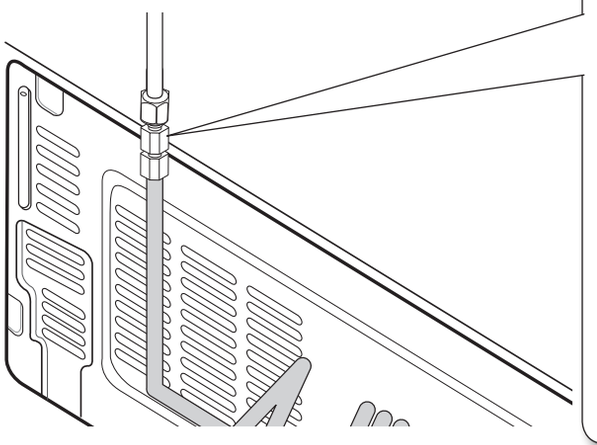

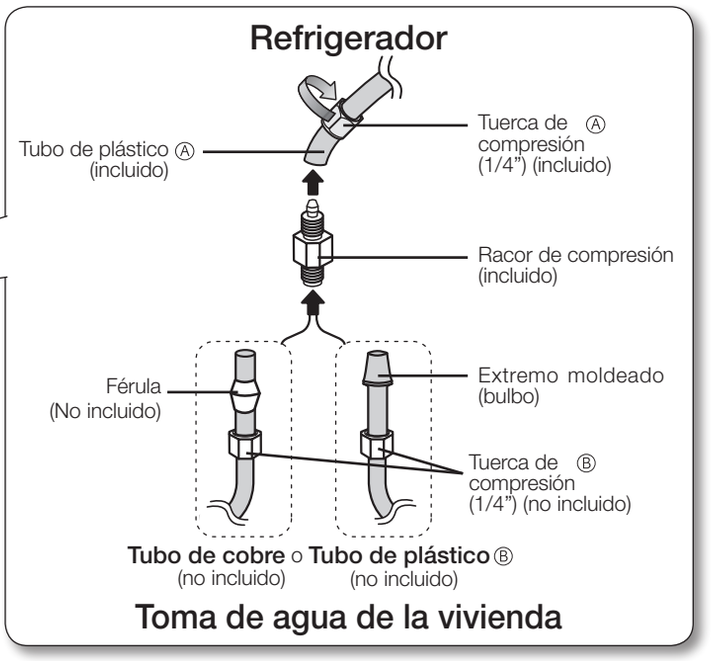
Refrigerador
Tubo de plástico Ⓐ (incluido)
Tuerca de Ⓐ compresión (1/4”) (incluido)
Racor de compresión (incluido)
Férula (No incluido)
Extremo moldeado (bulbo)
Tuerca de Ⓑ compresión (1/4”) (no incluido)
Tubo de cobre o Tubo de plástico Ⓑ
(no incluido) (no incluido)
Toma de agua de la vivienda

1. Deslice la tuerca de compresión Ⓐ a través del tubo de plástico suministrado Ⓐ.
2. Apriete la tuerca de compresión Ⓑ sobre elracor de compresión de 1/4”.
   - Si está usando tubo de cobre, deslice la tuerca de compresión Ⓑ (no incluida) y la férula (no incluida) por el tubo de cobre (no incluido) como se indica.
   - Si está usando conductos de plástico Ⓑ , introduzca el extremo moldeado (bulbo) del tubo Ⓑ dentro del racor de compresión.

⚠ PRECAUCIÓN No usar sin el extremo moldeado (bulbo) de la tubería de plástico Ⓑ.

3. Apriete la tuerca de compresión Ⓑ sobre el racor de compresión. No fuerce la tuerca de compresión Ⓑ.
4. Abra el paso de agua y compruebe que no haya fugas. Si observa gotas de agua o fugas en el área de conexión, cierre la llave de paso de agua principal. Compruebe las conexiones y, si es necesario, apriete más.
5. Deje la máquina de hielo funcionando durante 1 o 2 días. Durante este período de tiempo, deseche el primero o dos primeros recipientes de hielo para asegurarse de que hayan desaparecido las impurezas de la línea de agua.
6. Compruebe de nuevo que no haya fugas. Si observa gotas de agua o fugas en el área de conexión, cierre la llave de paso de agua principal. Compruebe las conexiones y, si es necesario, apriete más.

Conecte la toma de agua sólo a una fuente de agua potable. Si debe reparar o desmontar la toma de agua, corte 6,35 mm (1/4“) del tubo de plástico para garantizar una conexión ajustada y sin fugas.

Instalación de su refrigerador de tres puertas

PREPARACIÓN

Ahora que ya tiene instalado su nuevo frigorífico, puede prepararlo para disfrutar de todas sus características y funciones. Cumpla con los pasos siguientes para que su frigorífico esté totalmente operativo.

1. Asegúrese de que el frigorífico se haya ubicado correctamente, a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
2. Tras enchufar el frigorífico, asegúrese de que se enciendan las luces interiores cuando abra las puertas.
3. Ponga el control en la temperatura más baja y espere una hora. El congelador se enfriará ligeramente y el motor funcionará con suavidad.

   Seleccione las temperaturas que usted desee para el refrigerador y el congelador.
4. Tras enchufar el frigorífico, se necesitarán varias horas para alcanzar la temperatura apropiada. Puede guardar alimentos y bebidas en el frigorífico cuando se haya enfriado lo suficiente.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

USO DEL PANEL DE CONTROL

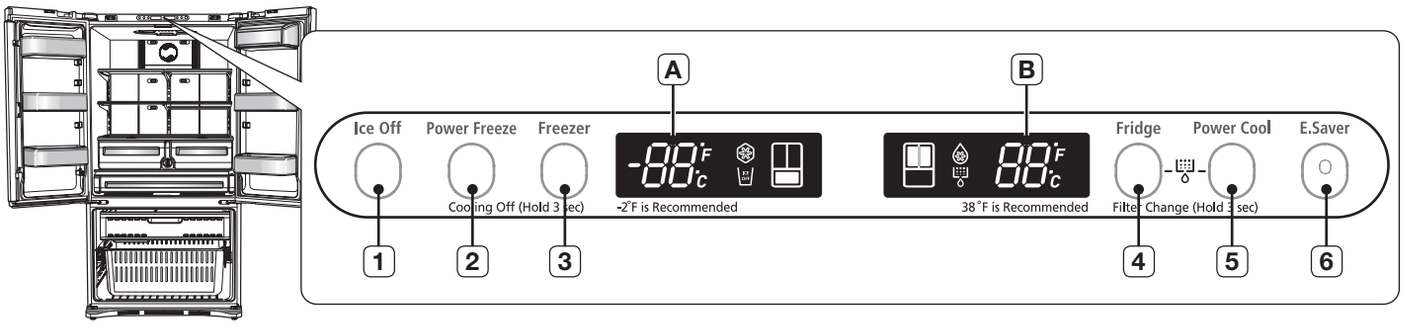

Botón Ice Off (Hielo desac.)

Pulse el botón Ice Off (1) si no desea hacer más hielo. Se ilumina el icono(ICE OFF) y deja de producirse hielo.

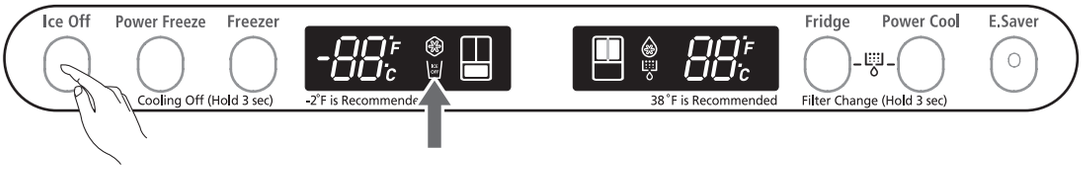

Si ocurre lo siguiente, apague la máquina de hielo.
- Hay suficiente hielo en el recipiente.
- Desea ahorrar agua y energía.
- No se alimenta agua al frigorífico.

PRECAUCIÓN Si la función de producción de hielo está encendida, y no está conectada la línea de agua, se oirá un ruido de la válvula de agua desde la parte trasera de la unidad. Pulse el botón Ice Off hasta que se ilumine el indicador Ice Off (ICE OFF).

Si desea llenar el recipiente de cubitos de hielo hasta su capacidad máxima tras la instalación, siga estos pasos:

1. Tras ponerse el frigorífico en marcha por primera vez, compruebe en el display si el indicador luminoso Ice Off está apagado o encendido. Si el indicador Ice Off está encendido, pulse el botón Ice Off.
2. Deje el frigorífico en funcionamiento en funcionamiento y enfriando durante 24 horas (o 1 día completo). Espere 24 horas para que la máquina de hielo se enfríe correctamente.
3. Después de 24 horas o un día completo, pulse de nuevo el botón Ice Off.

PRECAUCIÓN
- Si no sale hielo, pulse el botón de prueba situado en el lado derecho de la máquina de hielo.
- No pulse el botón de prueba continuamente cuando la bandeja esté llena de hielo o agua. El agua podría desbordarse u obstruirse el hielo.
- Utilice sólo la máquina de hielo incluida con el frigorífico.
- El suministro de agua para este frigorífico deberá instalarse/conectarse un técnico cualificado y la conexión se hará exclusivamente a una red de agua potable.
- Para que la máquina de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20~125psi.
- No intente desmontar la máquina de hielo.

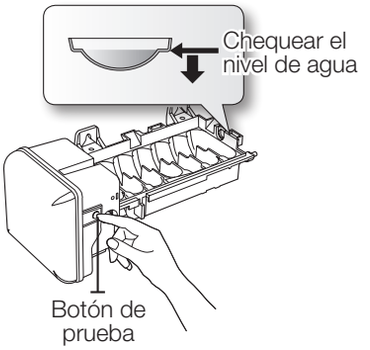

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

USO DEL PANEL DE CONTROL

Botón Power Freeze (Congelación rápida)

Pulse el botón Power Freeze (2) si desea que los productos se congelen con mayor rapidez en el congelador. Se ilumina el icono ( ) y se reduce la temperatura del interior del congelador durante, aproximadamente, dos horas y media. Para apagar el modo de Power Freeze antes de transcurridas las 2 ½ horas, pulse de nuevo el botón para cancelar el modo Power Freeze.

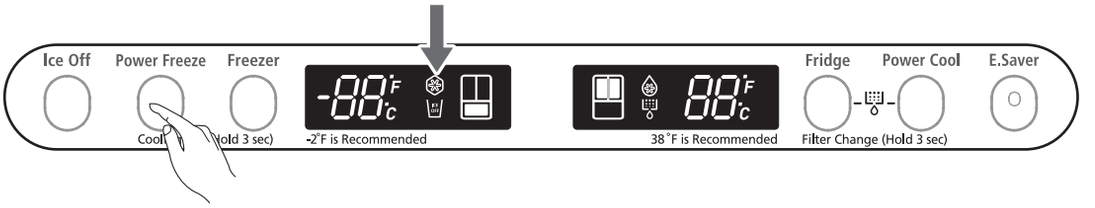

Si selecciona el modo Power Freeze, quizás oiga un ruido que se debe al funcionamiento continuo del compresor.

Botón Power Cool (Enfriamiento rápido)

Pulse el botón Power Cool (5) si desea que los productos se enfríen con mayor rapidez en el refrigerador. El icono ( ) se ilumina y se reduce la temperatura del interior del refrigerador durante, aproximadamente, dos horas y media. Para apagar el modo de Power Cool antes de transcurridas las 2 ½ horas, pulse de nuevo el botón para cancelar el modo Power Cool.

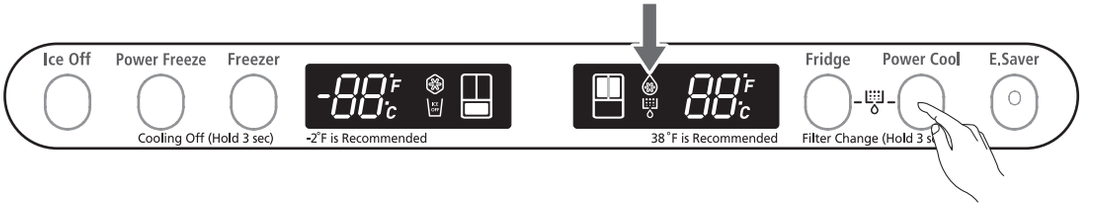

Si selecciona el modo Power Cool, quizás oiga un ruido que se debe al funcionamiento continuo del compresor.

Botón Freezer (Heladera)

Pulse el botón Freezer (3) repetidamente hasta que se muestren las temperaturas deseadas en el display (A). Cada vez que pulse el botón, la temperatura se moverá 2°F grados en cada empuje y se puede ajustar la temperatura entre 8°F y 8°F. Cinco segundos después de que la nueva temperatura se ajusta, en pantalla se mostrará de nuevo la temperatura actual del refrigerador, hasta que se seleccione la nueva temperatura.

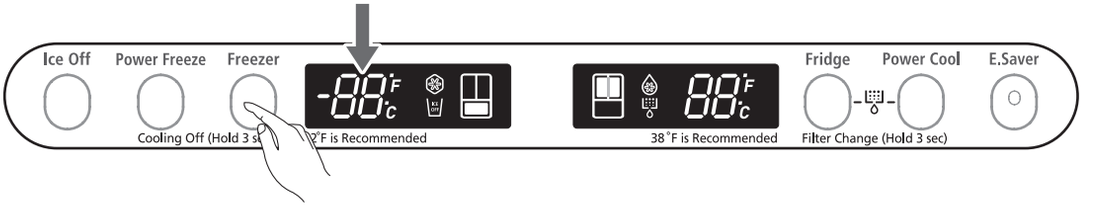

Se recomienda usar -2°F.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

Botón Fridge (Refrigerador)

Pulse el botón Fridge (4) repetidamente hasta que se muestre la temperatura deseada en el display (B). Cuando pulse el botón, la temperatura cambiará 2ºF con cada pulsación. Puede ajustar la temperatura entre 46ºF y 34ºF. Cinco segundos tras el primer ajuste de temperatura, el display mostrará de nuevo la temperatura real del refrigerador hasta que se seleccione una nueva temperatura.

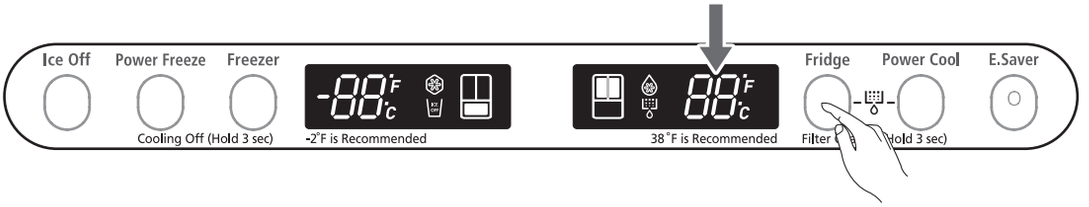

Se recomienda usar 38°F.

La temperatura del refrigerador y del congelador puede aumentar si se abren las puertas con demasiada frecuencia o si se coloca una cantidad grande de alimentos calientes o templados en el frigorífico. Esto puede hacer que parpadee el display digital. Cuando la temperatura del refrigerador y el congelador vuelvan a los valores normales seleccionados, el display dejará de parpadear. Si continúa el parpadeo, quizás debe “resetear” el frigorífico. Desenchufe el aparato, espere unos 10 minutos, y enchufe el frigorífico de nuevo.

El Botón E.Saver

Presione el botón E.Saver (6) para mejorar la eficiencia energética. Si el modo E. Saver és ON, el botón se iluminará en azul.

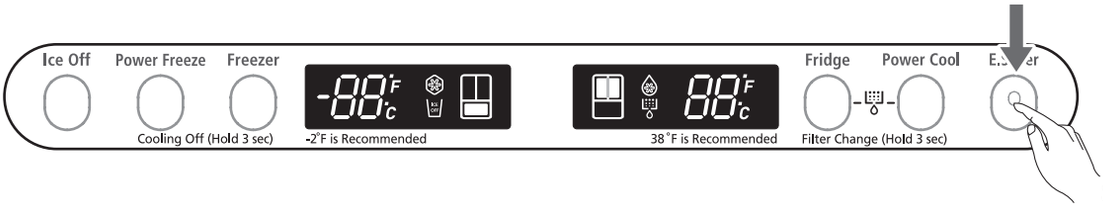

Si se produce la condensación en las puertas, limpiar las gotas de agua y gire la función de E. Saver.

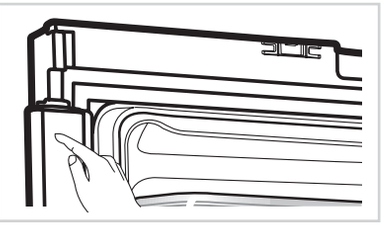

Modo de enfriamiento desactivado - Cooling Off

Esta función se usa para refrigeradores de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

PRECAUCIÓN En el modo Cooling Off, se iluminan las luces, pero el aire no se enfría. Para cancelar este modo, pulse los botones Power Freeze y Freezer al mismo tiempo durante 3 segundos, hasta oír un sonido “Ding-Dong”. Ahora, la unidad está enfriando.

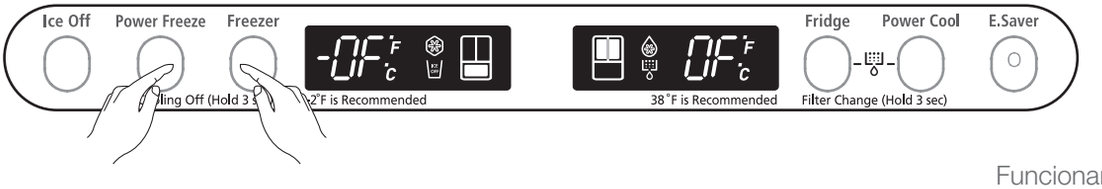

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

USO DEL PANEL DE CONTROL

Filter

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de daños materiales, NO utilice filtros de agua de marcas genéricas en su frigorífico SAMSUNG.UTILICE SÓLO FILTROS DE LA MARCA SAMSUNG.SAMSUNG no aceptará ninguna responsabilidad legal por los daños materiales incluidos, pero no limitado a ellos, aquellos causados por fugas de agua debidas al uso de un filtro de agua genérico.Los frigoríficos SAMSUNG están diseñados para funcionar SÓLO CON FILTROS DE AGUA SAMSUNG.

La luz del indicador de filtro ( ) le permite saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua. Cuando la luz del indicador del filtro se ilumine, es el momento de cambiar el filtro. Cambiar el filtro a tiempo le permitirá obtener agua más fresca y pura de su refrigerador. Normalmente, el filtro se cambia cada 6 meses.

- El indicador del filtro pasará a iluminarse en azul cuando usted compra el nuevo refrigerador.
- El indicador del filtro cambiará a color rosa cuando el filtro haya filtrado 1000 litros de agua, o tras cinco meses.
- El indicador del filtro cambiará a color rojo cuando el filtro haya filtrado 1130 litros de agua, o tras seis meses.

Dependiendo del estado del agua de su zona, puede variar la duración del filtro. En algunas áreas, puede ser necesario cambia el filtro cada dos meses.

¿Cómo cambiar el filtro de agua ?

1. Cierre la llave de paso del agua. A continuación, gire el filtro de agua (1) aproximadamente ¼ de vuelta, en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
2. Saque el filtro de agua (1) de la caja del filtro (2).

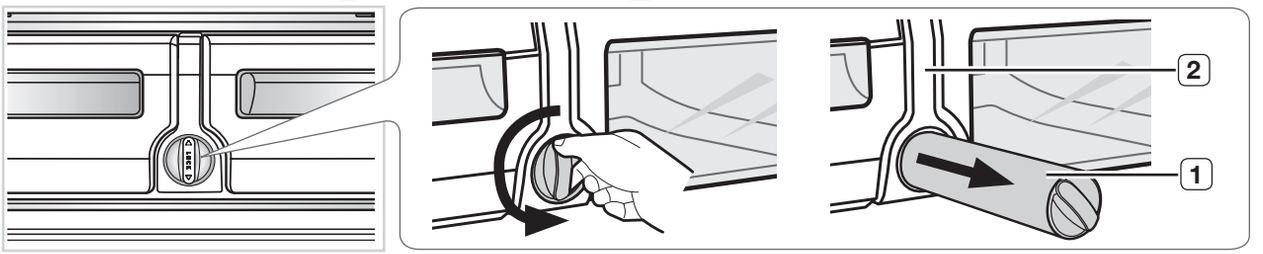

- Para cambiar el filtro de agua con mayor facilidad, cierre la llave de paso del agua.
- En ocasiones, es difícil desmontar el filtro de agua debido a las impurezas en el agua. Si esto ocurre, sujete el filtro de agua y tire con fuerza.
- Cuando tire del filtro de agua, puede salir agua del filtro o la abertura. Es normal. Para minimizar las fugas de agua, mantenga el cartucho de filtro horizontal cuando tire de él.
- Para evitar que se desborde, vacíe la bandeja del filtro seque alrededor del alojamiento (2).

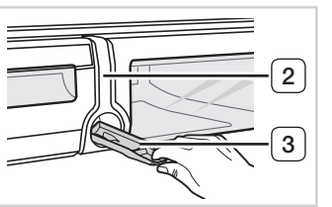

3. Inserte el nuevo filtro en el alojamiento (4) .
4. Empuje el filtro y gírelo en la dirección de las agujas del reloj hasta que quede bloqueado en su posición.

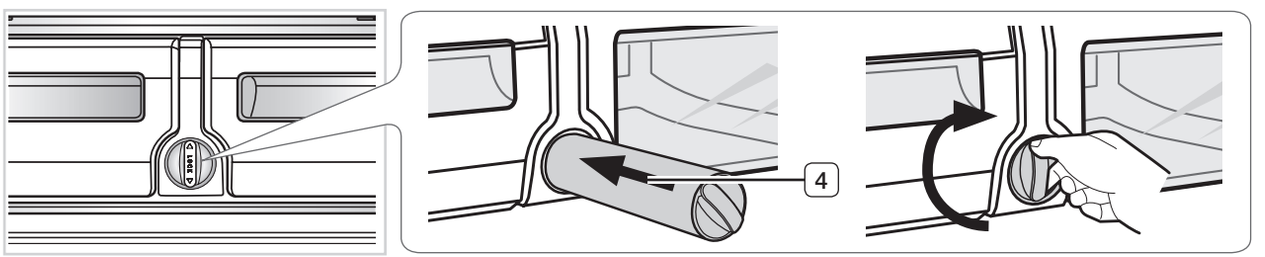

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

USO DEL PANEL DE CONTROL

- Si tiene algún problema para introducir el filtro del agua debido a la elevada presión del agua, cierre la llave de paso del agua.
- El símbolo de bloqueo debe estar alineada con la línea del indicador.

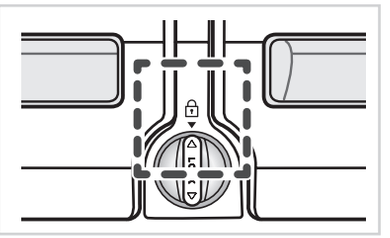

5. Pulse los botones “Fridge” y “Power Cool” al mismo tiempo durante 3 segundos para resetear el filtro de agua. El color del indicador ( ) cambia de azul a rojo.

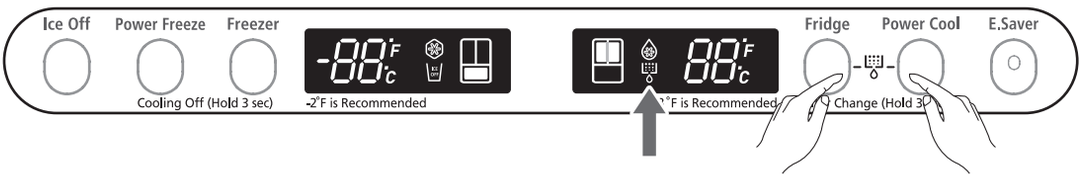

6. Si ha cerrado la llave de paso, vuelva a abrirla.

Para obtener un recambio del filtro de agua, puede visitar su comercio local o visitar online el distribuidor autorizado de repuestos de Samsung, en la dirección www.samsungparts.com. Asegúrese de que el filtro de recambio tenga el logotipo de SAMSUNG en la caja y en el propio filtro.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

PARTES Y FUNCIONES

Use esta página para familiarizarse con las partes y funciones del refrigerador.

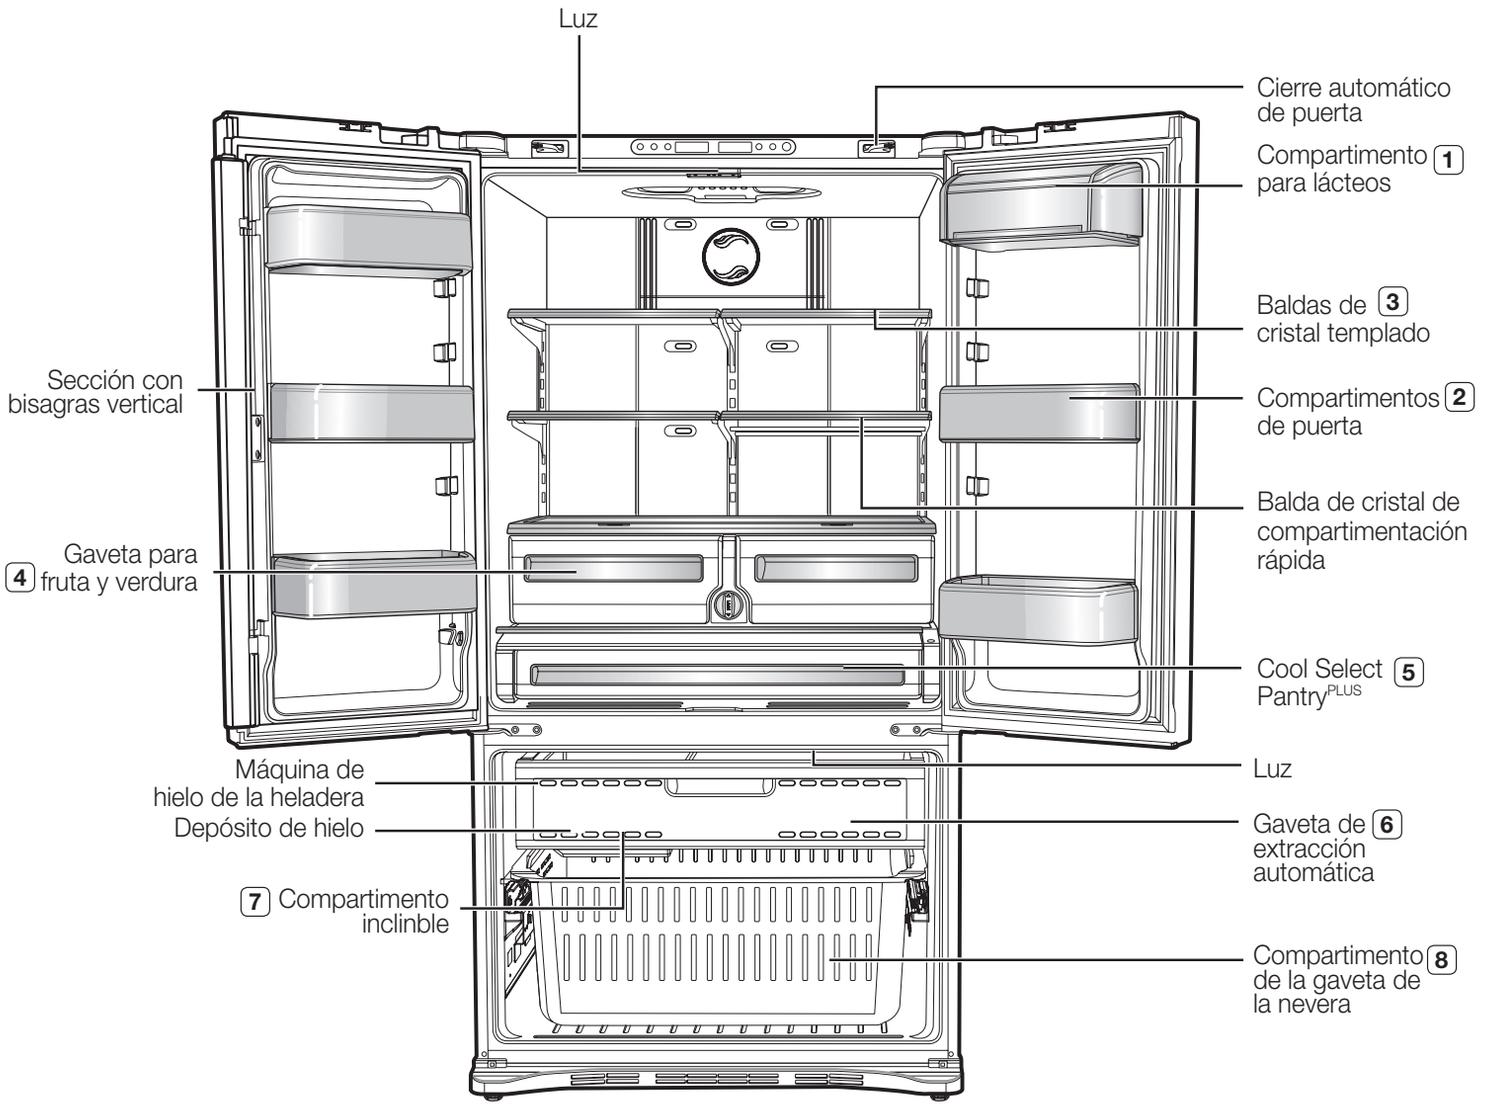
Luz
Cierre automático de puerta
Compartimento 1 para lácteos
Baldas de 3 cristal templado
Sección con bisagras vertical
Compartimentos 2 de puerta
Balda de cristal de compartimentación rápida
Gaveta para 4 fruta y verdura
Cool Select 5 Pantry PLUS
Luz
Máquina de hielo de la heladera
Depósito de hielo
Gaveta de 6 extracción automática
7 Compartimento inclinble
Compartimento 8 de la gaveta de la nevera

Al cerrar la puerta, asegúrese de que la sección con bisagras vertical se encuentra en posición correcta para evitar arañazos en la otra puerta.
Si la sección con bisagras vertical está al revés, devuélvala a su posición correcta y cierre la puerta.
En ocasiones, puede aparecer humedad en la sección de las bisagras verticales.
El tirador de la puerta puede aflojarse con el paso del tiempo.
Si esto ocurre, apriete los pernos que se encuentran en la parte interior de la puerta.
Si cierra la puerta mediante una fuerza excesiva, pueden abrirse las otras puertas.

Al abrir la puerta, el interruptor de interbloqueo apaga automáticamente el motor del tornillo sin fin de la máquina de hielo por motivos de seguridad.

Cuando no se iluminen los LED interiores o exteriores, póngase en contacto con un servicio técnico.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

El frigorífico Samsung de puerta francesa se ha diseñado para proporcionar el máximo ahorro de espacio. Estos son algunos de los compartimentos personalizados que hemos creado para mantener sus alimentos frescos más tiempo. Para evitar que los olores pasen al compartimento del hielo, envuelva los alimentos para que estén tan herméticos como sea posible.

(1) COMPARTIMENTO PARA LÁCTEOS	Utilícelo para guardar pequeños productos lácteos, como mantequilla o margarina, yogurt o queso fresco.	
(2) DEPÓSITOS DE PUERTA	Diseñados para soportar artículos grandes y voluminosos como galones de leche u otras botellas o recipientes de grandes dimensiones.	
(3) BALDAS DE CRISTAL TEMPLADO	Con diseño antirrotura, las baldas pueden usarse para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en la superficie de cristal representan un fenómeno normal que puede limpiarse a menudo con un paño húmedo.	
(4) GAVETAS PARA FRUTA Y VERDURA	Se utiliza para conservar frescas las verduras y frutas. Estos cajones pueden controlar el nivel de humedad para alimentos que deben retener la humedad. Siempre que sea posible, guarde las verduras y las frutas separadas.	
(5) COOL SELECT PANTRY PLUS	Se utiliza para bandejas grandes, delicatessen, pizzas, bebidas o alimentos varios.	

No coloque artículos de grandes dimensiones bajo el foco del refrigerador. Hay un sensor situado en las proximidades del foco y, si dicho sensor fuese bloqueado, su refrigerador podría enfriarse demasiado. Ponga las frutas y verduras en los cajones correspondientes para evitar que se congelen. Si se congelan los alimentos del refrigerador, suba la temperatura.

ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN LA GAVETA DE LA NEVERA

(6) GAVETA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA Y DE GRAN EXTENSIÓN	La mejor elección para almacenar carnes o alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán introducirse en un envase o envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales adecuados.	
(7) COMPARTIMENTO INCLINABLE	Utilice paquetes pequeños de alimentos congelados. Puede introducir una pizza de 16”.	
(8) COMPARTIMENTO DE LA GAVETA DE LA NEVERA	Se utiliza para guardar carne y alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán introducirse en un envase o envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales adecuados.	

Las botellas deberán almacenarse unas junto a otras para que no se golpeen y caigan al abrir la puerta del refrigerador.

Si tiene planeado ausentarse durante un período de tiempo prolongado, vacíe el refrigerador y apáguelo. Limpie el exceso de humedad del interior del electrodoméstico y deje las puertas abiertas. Esto ayuda a evitar la proliferación de olores y moho.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

USO DEL COOL SELECT PANTRY PLUS

The Cool Select Pantry PLUS is a full-width drawer with an adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizzas, beverages or miscellaneous items. There is a temperature sensor which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control buttons are located on the right side of the pantry.

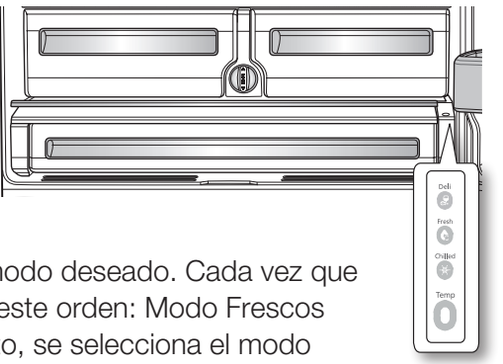

- Pulse el botón Temp repetidamente hasta que se ilumine el modo deseado. Cada vez que se pulsa el botón Temp, se selecciona un modo diferente en este orden: Modo Frescos (38°F), Modo Refrigerado (34°F), Modo Deli (41°F). Por defecto, se selecciona el modo Frescos. El frigorífico ajustará automáticamente la temperatura de la despensa a la que usted haya seleccionado.
- La temperatura de la despensa puede cambiar dependiendo de la cantidad de alimentos en su interior y de su colocación, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta.

Temperatura

La despensa tiene tres ajustes de temperatura : Modo Frescos (38°F), Modo Refrigerado (34°F), Modo Deli (41°F).

Botón de selección

1. Cuando se selecciona Deli, la temperatura de la despensa se mantiene alrededor de 41ºF (5ºC). Ayuda a mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo.
2. Cuando se selecciona “Frescos”, la temperatura de la despensa se mantiene alrededor de 38°F (3°C). Ayuda a mantener los alimentos frescos durante más tiempo.
3. Cuando se selecciona “Refrigerados”, la temperatura de la despensa se mantiene alrededor de 34°F (1°C). Esta función también ayuda a mantener la carne o el pescado frescos durante más tiempo.

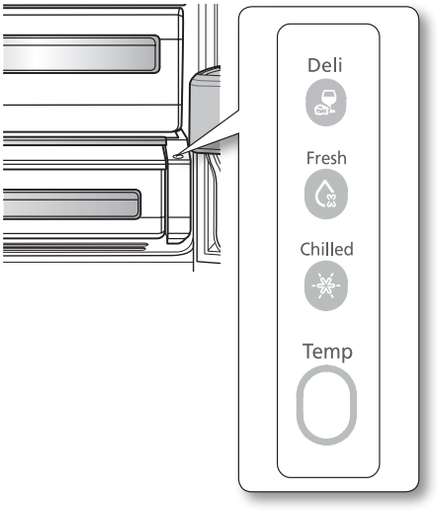

Deli	Frescos	Refrigerados
· piñas	· pepinos	· chuletas
· limones	· manzanas	· quesos duros
· aguacates	· naranjas	· surtidos de embutidos
· patatas	· uvas	· bacon
	· calabacines	· perritos calientes
	· maíz	

Las frutas y verduras pueden dañarse en el modo “Refrigerado”.
No guarde lechugas u otros productos con hojas en la despensa.

PRECAUCIÓN Guarde botellas de cristal en esta despensa. Si se congelan, podrían romperse y causarle lesiones.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

1. Compartimento de puerta y para lácteos

Para desmontarlo - simplemente levántelo y extráigalo directamente.
Para volver a montarlo - deslícelo sobre el emplazamiento deseado y pulse hasta encajarlo en posición.

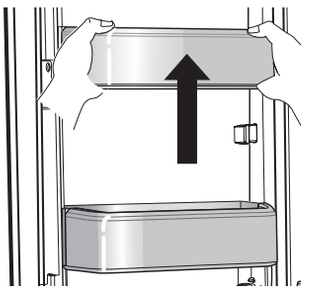

PRECAUCIÓN Si los compartimentos de la puerta no están montados de forma firme, pueden producirse lesiones.No monte un compartimento lleno de alimentos.

No monte un compartimento lleno de alimentos. En primer lugar, retire los alimentos.
Método de eliminación del polvo, quitar la guardia y lavar en agua.

2. Baldas de cristal templado

Para desmontarlo - Para desmontarlas - incline hacia arriba la parte frontal de la balda, en sentido (1) y levántela en sentido (2). Extraiga la balda.

Para volver a montarlo - Para volver a montarlas - incline hacia arriba la parte frontal de la balda y guíe sus ganchos sobre las ranuras, a la altura deseada. A continuación, haga descender la parte frontal de la balda de tal forma que los ganchos puedan entrar en las ranuras correspondientes.

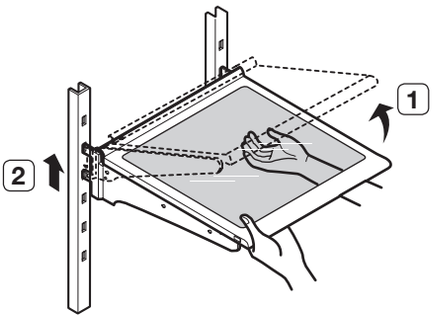

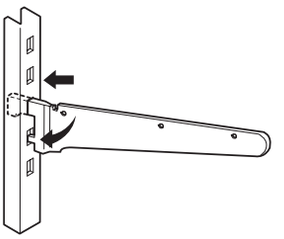

PRECAUCIÓN Las baldas de cristal templado son pesadas.
Ponga especial atención al desmontarlas.

PRECAUCIÓN Para evitar que las estanterías caigan una vez colocadas, asegúrese de que los ganchos estén correctamente colocados en las ranuras.

3. Gaveta para fruta y verdura

Para extraerla - retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia arriba la parte frontal de la gaveta y extráigalo directamente hacia fuera.
Para volver a colocarla - introduzca la gaveta en los rieles del marco y empújela hacia atrás hasta su posición.

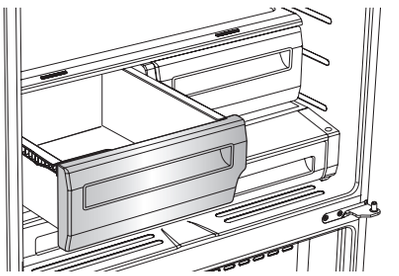

PRECAUCIÓN La balda de cristal sobre la gaveta no está firmemente asegurada.
Tenga cuidado al levantar.
No abra los cajones con la despensa abierta.
Pueden rayar o romper el cajón.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

4. Cool Select Pantry PLUS

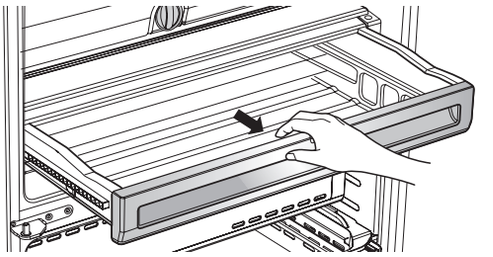

Para extraer el compartimento
- extraiga toda la extensión de la gaveta. Incline hacia arriba la cara frontal del compartimento y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocar el compartimento
- empuje los rieles hacia la parte posterior del refrigerador. Coloque la gaveta dentro de los rieles y deslice el compartimento hasta su lugar.

Para retirar la división - tire por completo del compartimento en toda su extensión y levante la cara frontal de la división para desengancharla de la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, levántelo.

Para volver a colocar la división - enganche la parte de atrás de la división sobre la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, empuje hacia abajo la división.

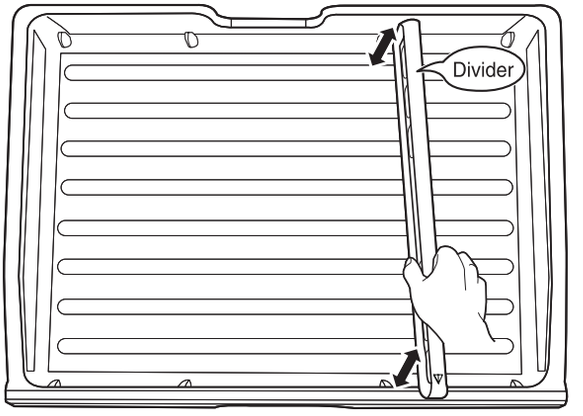

USO DE LAS PUERTAS

Asegúrese de que las puertas se cierren correctamente y queden selladas.

Si la puerta del frigorífico queda parcialmente abierta, se cerrará automáticamente. Pero, la puerta permanecerá abierta cuando se abra más allá de la distancia de cierre automático, y deberá cerrarse manualmente.

USO DEL COMPARTIMENTO INCLINABLE

Puede utilizar el alojamiento oscilante para guardar una pizza de hasta 16” si la coloca según se muestra en la ilustración.

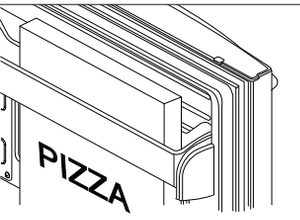

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

1. Compartimento inclinable

Para quitar - Tire ligeramente de la protección izquierda (2) hacia la izquierda, de modo que el alojamiento para pizzas (1) deje espacio suficiente para soltar el gancho. A continuación, tire del alojamiento para pizzas (1). Levante la parte inferior de la protección del alojamiento (2) y tire hacia dentro para retirarlo.

Para reemplazar – Conectar los extremos de la bolsa de inclinación (1) en los guardias de apoyo (2) y empujar hacia abajo hasta que se fija en su lugar.

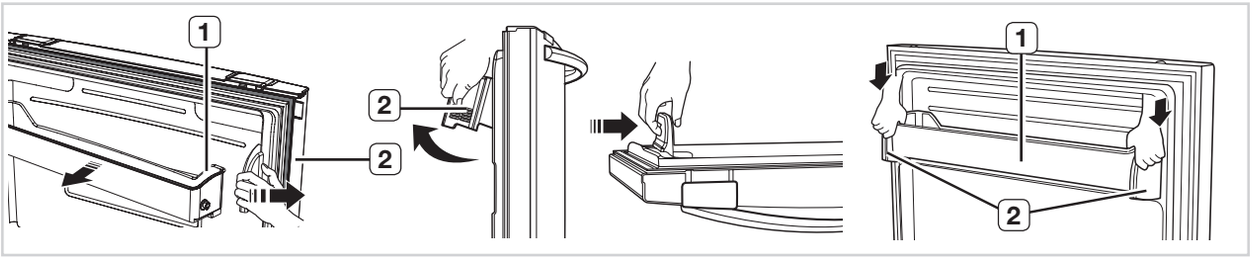

2. DEPÓSITO DE HIELO

Para extraerla - A continuación, retire el recipiente de hielo (1) elevándolo. (Véase la ilustración siguiente.)

Para volver a colocarla - Coloque el recipiente en el cajón (2).

3. Gaveta de gran extensión

Para extraerla - Abra el cajón en toda su extensión. Incline hacia arriba la parte trasera del cajón y extráigalo.

Para volver a colocarla - Coloque el cajón en las guías (4) elevándolo. Baje el cajón a su posición hasta que quede horizontal y deslice el cajón (3) dentro.

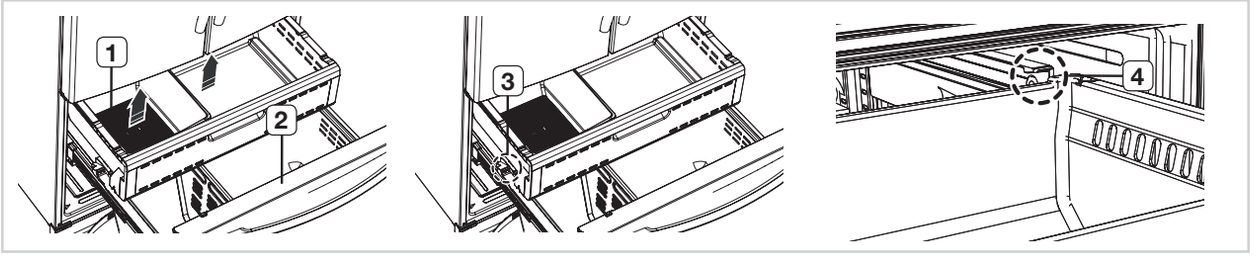

3. Cajón del congelador

Para retirar el cajón del congelador

- Extraiga el cajón del congelador completamente. Incline hacia arriba la parte trasera del recipiente y extráigalo.

Para volver a colocar el cajón del congelador

- Coloque el recipiente en las guías.

Para retirar el divisor

- Tire del divisor hacia arriba.

Para volver a colocar el divisor

- Enganche las esquinas superiores del divisor (1) en un agujero del recipiente (2).

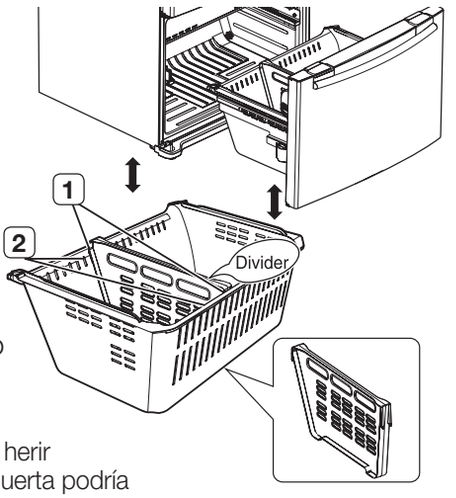

PRECAUCIÓN No permite que los bebés o niños se introduzcan en el recipiente del cajón. Estas acciones podrían dañar el refrigerador y herir gravemente a los niños. No los apoye en la puerta de la heladera. La puerta podría romperse. No permita que los niños accedan al interior de la gaveta de la heladera.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

CONSEJOS ÚTILES PARA EL ALMACENAJE DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Heladera	Consejos útiles de almacenaje
PRODUCTOS LÁCTEOS			
Mantequilla	2-3 semanas	6-9 meses	Envuélvala o tápela herméticamente.
Leche	1-2 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. La mayoría de la leche y productos similares se venden en cajas de cartón fechadas que indican el período de máxima frescura de un producto. Vuelva a cerrar herméticamente mediante tapa o envoltorio. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.
Queso en crema, derivados del queso y queso para untar	2-4 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. Mantenga todos los quesos guardados herméticamente en un envoltorio con protección contra la humedad.
Queso curado (sin abrir)	3-4 meses	6 meses	
Queso curado (abierto)	2 meses	No recomendado	
Queso fresco	10-15 días	No recomendado	
Nata	7-10 Days	2 meses	Chequee la fecha. La mayoría de los yogures, cremas y productos similares se venden en cajas de cartón fechadas que indican el período de máxima frescura de un producto. Vuelva a cerrar o tapar herméticamente. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.
Crema agria	2 semanas	No recomendado	
Salsa Dip (abierta)	1 semanas	No recomendado	
Yogur	10-14 días	No recomendado	Chequee la fecha. Manténgalo tapado.
Yogur congelado	n/a	2 meses	
HUEVOS			
Huevos (frescos)	3-4 semanas	No recomendado	Chequee la fecha. Guarde los huevos en la parte más fría del refrigerador y dentro de su envase original.
Huevos (cocinados)	1 semanas	No recomendado	Guarde en envase con tapa.
Sobras de platos con huevo	3-4 días	No recomendado	Guarde en envase con tapa.
FRUTA FRESCA			
Manzanas	I meses	No recomendado	No lave la fruta antes de introducirla en el refrigerador. Guárdela en bolsas o recipientes resistentes a la humedad. Envuelva la fruta cortada. Algunas frutas se ponen negras al introducirlas en el refrigerador.
Plátanos	2-4 días	No recomendado	
Melocotones, melones, peras, aguacates	3-5 días	No recomendado	
Bayas y cerezas	2-3 días	12 meses	
Albaricoques	3-5 días	No recomendado	
Uvas	3-5 días	n/a	
Piña (sin cortar)	2-3 días	No recomendado	
Piña (cortada)	5-7 días	6-12 meses	
Cítricos	1-2 semanas	No recomendado	Guárdelos sin cubrir.
Zumo	6 días	No recomendado	Chequee la fecha y vuelva a cerrar su recipiente original. No devuelva el producto no consumido al recipiente original.
Zumo congelado	Sólo para descongelar	12 meses	Chequee la fecha. No vuelva a congelarlo.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

CONSEJOS ÚTILES PARA EL ALMACENAJE DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Heladera	Consejos útiles de almacenaje
PESCADO Y MARISCO			
Pescado			
Pescado azul (caballa, trucha, salmón)	1-2 días	2-3 meses	Manténgalo en su envoltorio original e introdúzcalo en la parte más fría del refrigerador. Introdúzcalo en plástico para congelados con protección contra el vapor y la humedad. Congélelo a 0º F (-18º C). Descongélelo en el refrigerador o bajo chorro de agua.
Pescado blanco (bacalao, lenguado, etc.)	1-2 días	6 meses	
Congelado o empanado	n/a	3 meses	Chequee la fecha. Congélelo en su envase original.
Marisco			
Gambas (crudas)	1-2 días	12 meses	Para congelarlos, introdúzcalos en un recipiente con protección contra el vapor y la humedad.
Cangrejo	3-5 días	10 meses	
Pescado o marisco congelado	2-3 días	3 meses	
CARNE			
Fresca, cruda			
Chuletas	2-4 días	6-12 meses	Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la parte más fría del refrigerador, en su envase original. Use un recipiente con protección contra la humedad y el vapor para congelar. Temperatura recomendada para el refrigerador: de 33ºF a 36ºF (0ºC a 2ºC), y para la heladera: de 0ºC a 2ºF (-18ºC a -17ºC)
Picada	1 día	3-4 meses	
Costillas	2-4 días	6-12 meses	
Bacón	1-2 semanas	1-2 meses	
Salchicha	1-2 días	1-2 meses	
Bistec	2-4 días	6-9 meses	
Aves	1 día	12 meses	
Charcutería	3-5 días	1 meses	
Cocinada			
Carne	2-3 días	2-3 meses	Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la parte más fría del refrigerador, en su envase original. Introducir en un recipiente con protección contra la humedad y el vapor para congelar.
Aves	2-3 días	4-5 meses	
Jamón	1-2 semanas	1-2 meses	

Fuentes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de carnes y aves.
American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. F reeland-Graves, J.H. y G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6ª ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001.
Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

Funcionamiento del refrigerador de tres puertas

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

Los cuidados de su refrigerador Samsung de tres puertas prolongarán su vida útil y ayudarán a mantenerlo libre de olores y gérmenes.

Limpieza del interior

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente suave y, a continuación, enjuague y seque con un paño suave. Puede extraer las gavetas y las baldas para llevar a cabo una limpieza minuciosa. Simplemente asegúrese de secar gavetas y baldas antes de volverlos a colocar en su sitio.

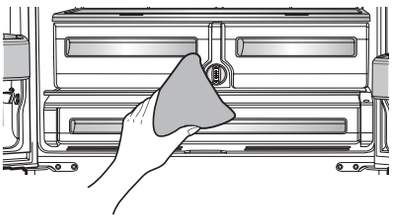

Limpieza del exterior

Limpie el panel de control y el display digital con un trapo suave, limpio y humedecido. Pulverice agua sobre el paño de limpieza en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie del refrigerador. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad sobre la superficie. La superficie de las puertas, tiradores y carcasa deberán limpiarse con un detergente suave y secarse, a continuación, con un paño seco. Para mantener el mejor aspecto del frigorífico, saque brillo al exterior una vez al año.

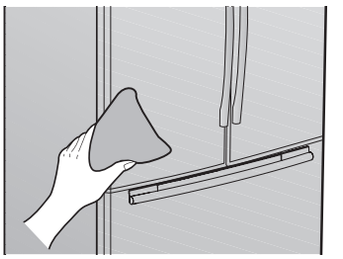

PRECAUCIÓN No utilice benceno, disolvente o lejía para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y causar un incendio.

PRECAUCIÓN Las letras impresas en la pantalla de visualización podrían borrarse si el limpiador de acero inoxidable es aplicado directamente sobre la zona donde se encuentran dichas letras.

Limpieza de los sellos de goma de la puerta

Si los sellos de goma están sucios, las puertas pueden no cerrar adecuadamente y el refrigerador no funcionar de forma eficiente. Mantenga las puertas libres de polvo y suciedad limpiándolas con detergente suave y un paño húmedo. Limpie con un trapo suave.

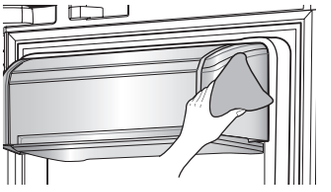

PRECAUCIÓN No limpie el frigorífico con benceno, disolvente o detergente para coches, por el peligro de incendio.

Limpieza detrás del refrigerador

Para mantener cables y partes expuestas libres de polvo y acumulación de suciedad, aspire la parte de detrás del electrodoméstico una o dos veces al año.

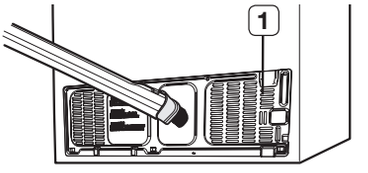

PRECAUCIÓN No desmonte la cubierta de posterior (1). Hacerlo podría ocasionar un choque eléctrico.

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	• Compruebe que el enchufe de alimentación eléctrica esté correctamente conectado. • Compruebe si la temperatura seleccionada en el display digital es superior a la temperatura interior del congelador o refrigerador. • Si es así, seleccione una temperatura más baja. • ¿Está expuesto el refrigerador a la luz solar directa o se encuentra cerca de una fuente de calor? • ¿Está la parte trasera del refrigerador demasiado cerca de la pared y no permite una correcta ventilación?
Los alimentos del refrigerador están congelados.	• Compruebe si la temperatura seleccionada en el display digital es demasiado baja. • Seleccione una temperatura más alta. • ¿Es demasiado baja la temperatura de la habitación? Suba la temperatura del frigorífico. • ¿Ha guardado alimentos jugosos en la parte más fría del refrigerador? Ponga esos alimentos en otras estanterías, en vez de guardarlos en los compartimentos más fríos. • Si oye un sonido como si algo chocara dentro del frigorífico, es normal. El sonido se debe a los cubitos de hielo que rozan el cubo periódicamente.
Se oyen ruidos o sonidos inusuales.	• Compruebe que el refrigerador esté nivelado y estable. • ¿Está la parte trasera del refrigerador demasiado cerca de la pared y no permite una correcta ventilación? Intente separar la parte trasera del frigorífico un mínimo de 5 cm de la pared. • ¿Se ha caído algo debajo o detrás del refrigerador? • Se oye un “tic” desde el interior del refrigerador. Es normal y ocurre porque varios accesorios se contraen o expanden como resultado de cambios en la temperatura del interior del frigorífico.
Las esquinas frontales y la sección con bisagras vertical del electrodoméstico están calientes, produciéndose condensación.	• Es normal que se produzca algo de calor ya que los sistemas anticondensación están instalados en la sección con bisagras vertical del refrigerador para evitar dicho fenómeno. • ¿Está entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación cuando la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado.
La máquina de hielo no está elaborando cubitos.	• ¿Ha esperado las 12 horas posteriores a la instalación de la toma de abastecimiento de agua antes de elaborar hielo? • ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta? • ¿Detuvo manualmente el funcionamiento de la máquina de hielo? • ¿Es demasiado alta la temperatura de la nevera? Intente ajustar la temperatura de la nevera a un nivel inferior.
Puede oír borboteo de agua procedente del refrigerador.	• Esto se considera normal. El borboteo procede de la circulación del líquido de refrigeración a través del refrigerador.
Se perciben malos olores procedentes del refrigerador.	• Chequee que no existen alimentos estropeados. • Los alimentos con un olor fuerte (por ejemplo, pescados) deben cubrirse herméticamente. • Limpie periódicamente su heladera chequeando y desechando alimentos en mal estado.
Se forma escarcha en las paredes de la nevera.	• ¿Está bloqueado el conducto de ventilación? Elimine cualquier obstrucción para conseguir que el aire circule libremente. • Deje espacio suficiente entre los alimentos para facilitar la circulación del aire. • ¿Está cerrada correctamente la puerta de la nevera?
No funciona el dispensador de agua.	• ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta? • Abra y cierre la puerta suavemente 1-2 veces. Posteriormente, el sistema de cierre automático de puertas funciona correctamente. • Abra la puerta suavemente para evitar que se desequilibren las partes izquierda y derecha.

Garantía

REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en se caja de cartón original al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitado a:

un (1) año para piezas y mano de obra del refrigerador Cinco (5) años para piezas y mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración.

(*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)
Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y sólo es válido para productos adquiridos y usados en los Estados Unidos. Para recibir servicios bajo garantía, el comprador debe ponerse en contacto con Samsung para proceder a la resolución del problema y al procedimiento de reparación. El servicio de garantía sólo puede realizarse a través de un servicio técnico autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del servicio técnico autorizado Samsung, como prueba de compra.
Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa a nuestra entera discreción y sin cargo, como queda estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada anteriormente especificado. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de Samsung, debiendo ser devueltos a Samsung. Las piezas y productos de repuesto quedarán aún bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, el que sea más extenso.
La prestación de servicios in situ será proporcionada durante el período de garantía de mano de obra, sujeta a disponibilidad dentro de los estados contiguos de los EE.UU. La prestación de servicios in situ no está disponible en todas las zonas. Para recibir prestación de servicios in situ, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso por parte del personal de servicio. Si durante la prestación de servicios in situ, no pudiera completarse la reparación, podría ser necesario el traslado, reparación y devolución posterior del producto. Si la prestación de servicios in situ no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde un servicio técnico autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el servicio técnico autorizado Samsung corre por cuenta del comprador.
Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; utilizaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o de acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos uotros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados y autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas, por parte del cliente, en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y de entorno que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y iluminación.

Garantía

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS MÁS QUE LAS RECOGIDAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO QUE PUDIERAN RESULTAR PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS EXPLÍCITOS DE GARANTÍA INDICADOS CON ANTERIORIDAD. TAMPOCO SERÁN LEGALMENTE VINCULANTES PARA SAMSUNG OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS U OFRECIDAS POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO. SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA NO MATERIALIZACIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. IGUALMENTE, CUALQUIER TIPO RECUPERACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN PERSONAL Y A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y SUS PROPIEDADES, OCASIONADAS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y NO PROVOCADAS DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS DISTINTAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTIPULA SU SOLUCIÓN EXCLUSIVA.

Ciertos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las mencionadas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con Samsung en:

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
NJ 07956 1- 800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT	WRITE
U.S	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	800-SAMSUNG (800-726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada

Como esfuerzo por ayudar al medio ambiente, este manual de usuario fue impreso en papel reciclado.

Code No. DA68-01926A REV(0.3)